MeMO Pad
Panduan Pengguna Elektronik

ASUS berdedikasi untuk menciptakan produk/kemasan yang ramah lingkungan agar kesehatan pelanggan tetap terjaga sekaligus meminimalkan dampak pada lingkungan. Pengurangan jumlah halaman pada panduan pengguna adalah sebagai wujud nyata pengurangan emisi karbon.

Untuk panduan pengguna rinci dan informasi terkait, lihat panduan pengguna yang tercakup dalam MeMO Pad atau kunjungi ASUS Support Site di http://support.asus.com/.

ID8213
Maret 2013
Edisi Kedua V2

Informasi Hak Cipta

Dilarang memperbanyak, mengirim, merekam, menyimpan sebagian atau keseluruhan panduan ini, termasuk produk dan perangkat lunak yang dijelaskan di dalamnya dalam sistem pengambilan, atau menerjemahkannya ke dalam bahasa apapun dalam bentuk dan cara apapun, tanpa izin tertulis ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), kecuali dokumentasi yang disimpan oleh pembeli untuk tujuan pengarsipan.

PANDUAN INI DISEDIAKAN OLEH ASUS "SEBAGAIMANA ADANYA", TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA JAMINAN TERSIRAT ATAU KETENTUAN ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN MAUPUN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. DALAM KONDISI APAPUN, ASUS, DIREKTUR, STAF, KARYAWAN, ATAU AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, ATAU KONSEKUENSIAL (TERMASUK KERUSAKAN AKIBAT KERUGIAN, KEGAGALAN BISNIS, ATAU KEHILANGAN MANFAAT ATAU DATA DAN LAIN-LAIN), MESKIPUN ASUS TELAH DIPERINGATKAN TENTANG KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT AKIBAT DARI CACAT ATAU KESALAHAN PANDUAN ATAU PRODUK INI.

Nama produk dan nama perusahaan yang tercantum dalam panduan ini mungkin merupakan atau mungkin bukan merupakan merek dagang terdaftar maupun hak cipta dari masing-masing perusahaan, dan hanya digunakan sebagai keterangan atau penjelasan dan demi kepentingan pemiliknya, tanpa bermaksud melakukan pelanggaran.

SPESIFIKASI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PANDUAN INI HANYA SEBAGAI PETUNJUK DAN REFERENSI, DAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA, DAN TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI JAMINAN YANG DIBERIKAN ASUS. ASUS MENYATAKAN TIDAK BERKEWAJIBAN ATAU BERTANGGUNG JAWAB ATAS KESALAHAN ATAU KEKURANGAN APAPUN YANG TERDAPAT DALAM PANDUAN INI, TERMASUK PRODUK DAN PERANGKAT LUNAK YANG DIJELASKAN DI DALAMNYA.

Hak Cipta © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Batasan Kewajiban

Kondisi yang dapat terjadi karena kecacatan komponen atau kewajiban ASUS lainnya, Anda berhak meminta ganti rugi dari ASUS. Pada setiap kondisi tersebut, tanpa mengabaikan dasar hak Anda untuk mengklaim kerugian dari ASUS, maka tanggung jawab ASUS tidak lebih dari kerugian untuk cedera diri (termasuk kematian) dan kerugian terhadap properti pribadi berwujud maupun tidak berwujud; atau kerugian aktual dan langsung lainnya akibat dari kelalaian maupun kegagalan menjalankankewajiban hukum berdasarkan Pernyataan Jaminan ini, hingga sebesar harga kontrak yang tercantum untuk setiap produk.

ASUS hanya akan bertanggung jawab atas maupun mengganti kerugian, kerusakan, atau klaim Anda atas dasar kontrak, wanprestasi, atau pelanggaran yang sesuai dengan Pernyataan Jaminan ini.

Pembatasan ini juga berlaku untuk penyedia beserta peritel ASUS. Ini adalah tanggung jawab bersama yang maksimum bagi ASUS, penyedia, dan peritelnya.

DALAM KONDISI APAPUN, ASUS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS: (1) KLAIM PIHAK KETIGA TERHADAP ANDA ATAS KERUSAKAN; (2) KERUGIAN, ATAU KERUSAKAN, ARSIP MAUPUN DATA; ATAU (3) KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAU ATAS KERUSAKAN YANG BERDAMPAK PADA KEUANGAN (TERMASUK HILANGNYA LABA ATAU TABUNGAN), MESKIPUN ASUS, PENYEDIANYA MAUPUN PERITEL ANDA TELAH DIBERITAHUKAN TENTANG KEMUNGKINAN TERSEBUT.

Layanan dan Dukungan

Kunjungi situs Web dalam berbagai bahasa di **http://support.asus.com**

Batasan Kewajiban

Tentang panduan pengguna ini 6
Konvensi yang digunakan dalam panduan pengguna ini 7
Tipografi 7
Tindakan Pengamanan 8
Mengisi Daya Baterai 8
Menggunakan MeMO Pad 8
Tindakan Pengamanan di Pesawat Udara 8
Isi Kemasan 9

Bab 1: Konfigurasi Perangkat Keras

Mengenal MeMO Pad Anda 12
Tampilan depan 12
Tampilan belakang 14

Bab 2: Menggunakan MeMO Pad

Menyiapkan MeMO Pad 18
Mengisi daya MeMO Pad 18
Menghidupkan MeMO Pad 20
Gerakan untuk MeMO Pad 21

Bab 3: Bekerja dengan Android®

Konfigurasi untuk pertama kali 26
Layar lock Android® 26
Membuka penguncian perangkat 26
Mengaktifkan mode kamera 27
Membuka Google Now 28
Layar Awal 29
Tampilan layar 30
Mengunci orientasi layar 31
Menyambung ke Internet 31

Menyambung ke jaringan Wi-Fi 31
Mengelola Aplikasi 32
Setelan 40
Mematikan MeMO Pad 43
Mengalihkan MeMO Pad ke mode tidur 43

Bab 4: Aplikasi Standar

Aplikasi standar utama 46
Play Music (Putar Musik) 46
Kamera 48
Galeri 51
Email 58
Gmail 60
Play Store 61
Peta 62
MyLibrary Lite 64
SuperNote Lite 69
ASUS Studio 75
BuddyBuzz 78
AudioWizard (Wizard Audio) 80
MyPainter 81
App Locker (Pengunci Aplikasi) 83
App Backup (Pengunci Aplikasi) 85
Widget 91
ASUS Battery (Baterai ASUS) 93

Lampiran

Pernyataan FCC (Federal Communications Commission) 96
Informasi Pemaparan RF (SAR) 97
Pernyataan Kesesuaian EC 97
Mencegah Kerusakan Pendengaran 98

Peringatan Tanda CE 98
Informasi Pemaparan RF (SAR) - CE 99
Persyaratan Keamanan Daya 99
Layanan Daur Ulang/Pengembalian ASUS 99
Pemberitahuan Tentang Lapisan 99
Pembuangan yang tepat 100

Tentang panduan pengguna ini

Panduan ini memberikan informasi mengenai fitur perangkat keras dan perangkat lunak dari MeMO Pad Anda, yang disusun menurut urutan bab berikut ini:

Bab 1: Konfigurasi Perangkat Keras

Bab ini merinci komponen perangkat keras pada MeMO Pad Anda.

Bab 2: Menggunakan MeMO Pad

Bab ini menyajikan cara penggunaan berbagai komponen berbeda dari MeMO Pad Anda.

Bab 3: Bekerja dengan Android®

Bab ini menyediakan ikhtisar mengenai cara menggunakan Android® pada MeMO Pad Anda.

Bab 4: Aplikasi Standar

Bab ini menyajikan beberapa fitur pada aplikasi ASUS yang disertakan bersama MeMO Pad Anda.

Lampiran

Bagian ini menyediakan pemberitahuan dan pernyataan keselamatan untuk MeMO Pad Anda.

Konvensi yang digunakan dalam panduan pengguna ini

Untuk menegaskan informasi penting pada panduan pengguna ini, pesan akan ditampilkan sebagai berikut:

PENTING! Pesan ini mengandung informasi vital yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas.

CATATAN: Pesan ini mengandung informasi tambahan dan tips yang dapat membantu Anda menyelesaikan tugas.

PERINGATAN! Pesan ini mengandung informasi penting yang harus diikuti untuk menjaga Anda tetap aman saat menjalankan tugas tertentu dan mencegah kerusakan data dan komponen MeMO Pad Anda.

Tipografi

Cetak Tebal = Menunjukkan menu atau item yang harus dipilih.

Cetak Miring = Ini menunjukkan bagian yang dapat Anda lihat dalam panduan ini.

Tindakan Pengamanan

Mengisi Daya Baterai

Pastikan daya baterai telah terisi penuh sebelum menggunakan MeMO Pad dalam mode baterai untuk waktu yang lama. **Ingat bahwa adaptor daya akan mengisi** daya unit baterai selama tersambung ke catu daya AC. **Jika MeMO Pad digunakan,** pengisian daya pada unit baterai akan berlangsung lebih lama.

> **PENTING!** **Jangan biarkan MeMO Pad tersambung ke catu daya setelah daya baterai** terisi penuh. MeMO Pad tidak dirancang untuk terus tersambung ke catu daya dalam waktu lama.

Menggunakan MeMO Pad

MeMO Pad ini hanya boleh digunakan di lingkungan dengan suhu ruang antara 0 °C (32°F) hingga 35°C (95°F).

Terpapar pada suhu yang sangat tinggi atau rendah dapat mempercepat pengosongan dan mempersingkat masa pakai baterai. Untuk memastikan performa baterai yang optimal, pastikan baterai terpapar di suhu lingkungan yang disarankan.

Tindakan Pengamanan di Pesawat Udara

Hubungi maskapai penerbangan untuk mengetahui tentang layanan penerbangan terkait yang dapat digunakan dan pembatasan yang harus diikuti saat menggunakan MeMO Pad pada saat penerbangan.

> **PENTING!** MeMO Pad dapat melewati mesin sinar-x (digunakan pada item yang diletakkan di sabuk konveyor), namun jangan paparkan ke pendeteksi dan tongkat bermagnet.

Isi Kemasan

ASUS MeMO Pad

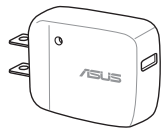

Adaptor daya

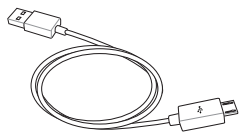

Kabel micro USB

Panduan Pengguna

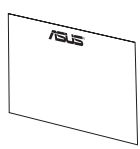

Kartu Jaminan



Kabel USB OTG (On-the-GO)

(opsional)

CATATAN:

- Jika salah satu item tersebut rusak atau tidak ada, hubungi peritel.
- Adaptor daya yang disertakan bervariasi tergantung pada negara dan wilayah.

Bab 1:
Konfigurasi Perangkat Keras

Mengenal MeMO Pad Anda

Tampilan depan

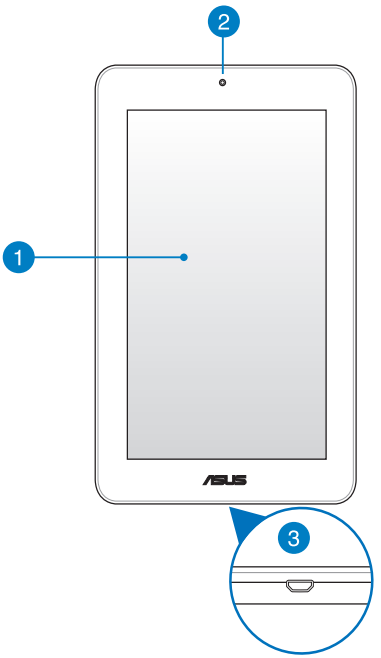

1 Panel layar sentuh

Panel layar sentuh memungkinkan Anda mengoperasikan MeMO Pad menggunakan sytlus atau gerakan sentuh.

2 Kamera depan

Kamera internal 1 megapiksel memungkinkan Anda mengambil gambar atau merekam video menggunakan MeMO Pad.

3 Port micro USB 2.0

Gunakan micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 untuk mengisi daya unit baterai atau catu daya ke MeMO Pad. Port ini juga memungkinkan Anda untuk mentransfer data dari komputer ke MeMO Pad dan sebaliknya.

> **CATATAN:** Saat Anda menyambungkan MeMO Pad ke port USB di komputer, MeMO Pad hanya akan terisi daya bila dalam mode tidur (layar tidak aktif) atau daya dimatikan.

Tampilan belakang

1 Lubang pengaturan ulang manual

Jika sistem tidak merespons, tekan bagian dalam lubang pengaturan ulang manual menggunakan penjepit kertas yang diluruskan untuk mengaktifkan ulang MeMO Pad secara paksa.

> **PENTING!** Memaksa pengaktifan ulang sistem dapat menyebabkan kehilangan data. Kami sangat menyarankan Anda untuk mencadangkan data penting secara rutin.ommend that you back up your data regularly.

2 Speaker Audio

Speaker audio internal dapat digunakan untuk mendengar audio langsung dari MeMO Pad. Fitur audio dikontrol oleh perangkat lunak.

3 Port konektor speaker/headset

Port ini dapat digunakan untuk menyambungkan MeMO Pad ke speaker atau headset dengan suara yang diperkuat.

> **PENTING!** Port ini tidak mendukung mikrofon eksternal.

4 Mikrofon

Mikrofon internal dapat digunakan untuk konferensi video, narasi suara, atau perekaman audio sederhana.

5 Tombol daya

Tekan tombol daya selama sekitar 2 (dua) detik untuk mengaktifkan MeMO Pad atau mengaktifkannya dari mode siaga.

Untuk menonaktifkan MeMO Pad, tekan tombol daya selama sekitar 2 (dua) detik dan bila diminta, sentuh **Power Off (Matikan)**, lalu sentuh **OK**.

Untuk mengunci MeMO Pad atau mengalihkannya ke mode siaga, tekan dan lepas tombol daya dengan cepat.

Jika MeMO Pad tidak merespons, tekan terus tombol daya selama sekitar 6 (enam) detik untuk mematikannya secara paksa.

> **PENTING!**
>
> - Bila tidak aktif selama 15 (lima belas) detik, MeMO Pad akan secara otomatis beralih ke mode siaga.
> - Pengaktifan ulang sistem secara paksa dapat mengakibatkan hilangnya data. Sebaiknya cadangkan data Anda secara rutin.

6 Tombol volume

Tombol volume dapat digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tingkat volume suara pada MeMO Pad.

7 Slot Kartu Micro SD

MeMO Pad dilengkapi slot pembaca kartu memori internal tambahan yang mendukung format kartu microSD dan microSDHC.

Bab 2:
Menggunakan MeMO Pad

Menyiapkan MeMO Pad

Mengisi daya MeMO Pad

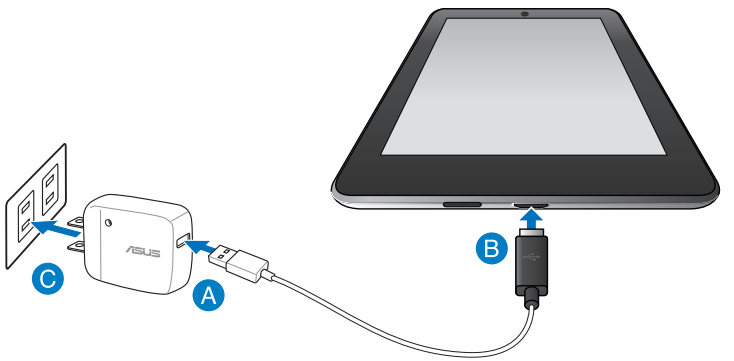

Untuk mengisi daya MeMO Pad:

A Sambungkan kabel micro USB ke adaptor daya.

B Pasang konektor micro USB ke MeMO Pad.

C Pasang adaptor daya ke catu daya.

Isi daya MeMO Pad selama 8 (delapan) jam sebelum menggunakan mode baterai untuk pertama kalinya.

PENTING!

- Gunakan hanya adaptor daya yang disertakan dan kabel micro USB untuk mengisi daya MeMO Pad. Penggunaan adaptor daya yang berbeda akan merusak MeMO Pad.
- Lepas lapisan pelindung dari adaptor daya dan kabel micro USB sebelum mengisi daya MeMO Pad untuk mencegah risiko atau cedera.
- Pastikan Anda telah memasang adaptor daya ke catu daya yang benar dengan arus input yang tepat. Tegangan output adaptor ini adalah DC5V, 2A.
- Jangan biarkan MeMO Pad tersambung ke catu daya setelah daya baterai terisi penuh. Sejumlah perangkat listrik tidak dirancang untuk terus tersambung ke catu daya dalam waktu lama.
- Saat menggunakan MeMO Pad dalam mode adaptor daya, catu daya yang telah diarde harus berada dekat dengan unit dan mudah dijangkau.

CATATAN:

- Daya baterai MeMO Pad dapat diisi melalui port USB di komputer hanya dalam mode tidur (layar tidak aktif) atau dimatikan.
- Pengisian daya melalui port USB dapat berlangsung lebih lama.
- Jika daya komputer tidak memadai untuk mengisi daya MeMO Pad, isi daya MeMO Pad melalui catu daya.

Menghidupkan MeMO Pad

Tekan tombol daya kurang lebih selama 2 (dua) detik untuk menghidupkan MeMO Pad.

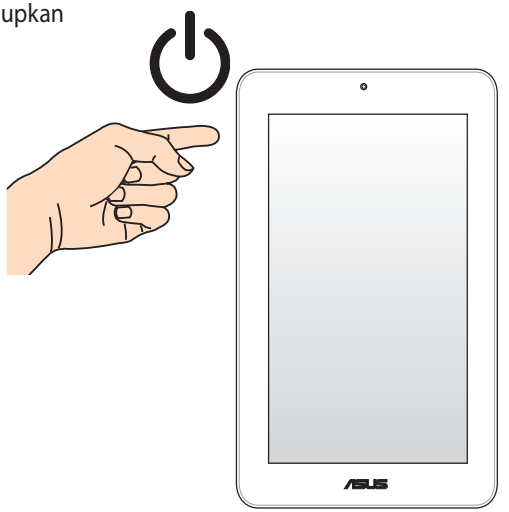

Gerakan untuk MeMO Pad

Dengan menggunakan panel layar sentuh, gerakan berikut dapat dilakukan untuk menavigasi, berinteraksi, dan mengakses fitur khusus yang tersedia di MeMO Pad.

Tarik/Sentuh dan tahan/Tekan lama

- Untuk memindahkan aplikasi, sentuh dan tahan aplikasi tersebut, lalu tarik ke lokasi baru.
- Untuk menghapus aplikasi dari layar utama, sentuh dan tahan aplikasi, lalu tarik ke sisi atas layar.
- Untuk mengambil gambar layar, sentuh dan tahan .

CATATAN: Untuk mengaktifkan pengaturan ini, buka > **ASUS Customized Setting (Pengaturan Kustom ASUS)**, lalu centang **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (Ambil gambar layar dengan menahan Tombol Aplikasi Terakhir)**.

Ketuk/sentuh

- Sentuh aplikasi untuk mengaktifkannya.
- Pada aplikasi Manajer Aplikasi, ketuk untuk memilih dan membuka file.

Memperkecil tampilan

Dekatkan kedua jari Anda pada panel sentuh untuk memperkecil foto di Galeri, Peta, atau Tempat.

Memperbesar tampilan

Rentangkan kedua jari pada panel sentuh untuk memperbesar foto dalam Galeri, Peta, atau Tempat.

Geser

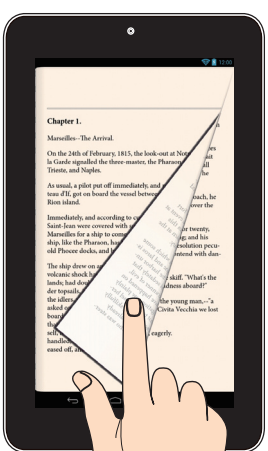

Geser jari ke kanan atau kiri pada layar panel sentuh untuk beralih di antara layar atau membalik halaman e-book atau galeri foto.

Bab 3:
Bekerja dengan Android®

Konfigurasi untuk pertama kali

Pada permulaan **MeMO Pad untuk pertama kalinya, serangkaian layar akan** muncul untuk memandu Anda dalam mengkonfigurasi dasar pengesetan sistem operasi **Android®.**

Untuk mengaktifkan MeMO Pad saat pertama kali:

1. Hidupkan **MeMO Pad.**
2. Pilih bahasa, lalu sentuh ▶.
3. Pilih metode input atau format keyboard, lalu sentuh ▶.
4. Pilih jaringan nirkabel untuk tersambung ke Internet, lalu sentuh **Next step (Berikutnya)**, atau sentuh **Skip (Lewati)**.
5. Tetapkan tanggal dan waktu setempat, lalu sentuh ▶.
6. Ikuti petunjuk di layar untuk mengkonfigurasi item berikut:
   - Account Google
   - Pengaturan dan layanan Google
7. Sentuh ▶ untuk membuka Layar awal, lalu sentuh **Oke**.

Layar lock Android®

Membuka penguncian perangkat

Sentuh dan tarik ikon kunci ke ikon buka kunci.

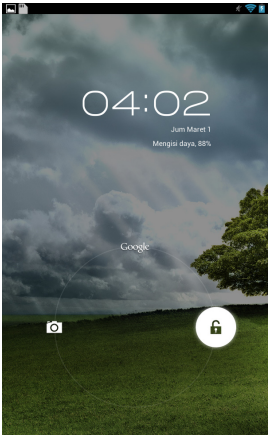

Mengaktifkan mode kamera

Sentuh dan tarik ikon kunci ke ikon kamera.

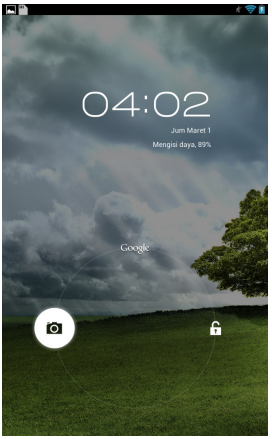

Membuka Google Now

Sentuh dan tarik ikon kunci ke ikon Google.

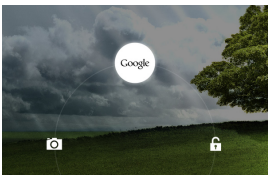

Google Now

Google Now adalah asisten pribadi MeMO Pad, yang akan memberikan info aktual instan tentang kondisi cuaca, restoran di sekitar, jadwal penerbangan, janji terjadwal, dan info lain yang terkait berdasarkan riwayat web, kalender, dan pengingat yang disinkronisasi.

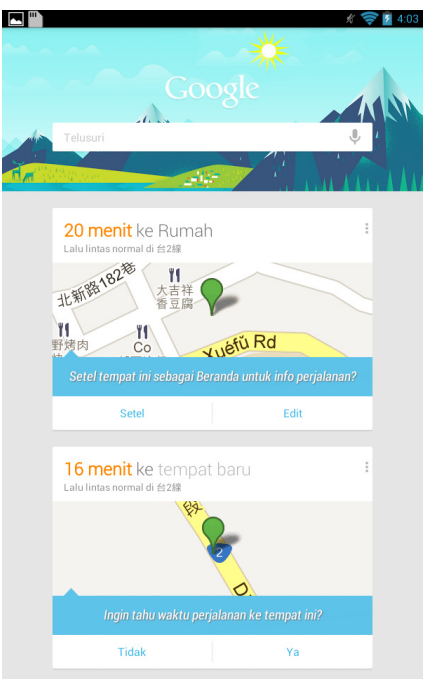

Layar Awal

Area pemberitahuan & Pengaturan
Membuka pencarian Google Text
Membuka pencarian Google Voice
Menampilkan informasi cuaca setempat. Sentuh untuk menyesuaikan pengaturan widget cuaca, lokasi, dan frekuensi pembaruan.
Menampilkan kotak masuk email. Sentuh untuk mengkonfigurasi account email saat pertama kalinya, lalu sentuh untuk membaca email yang belum dibaca di folder kotak masuk email.
Menampilkan tanggal setempat
Membuka layar Semua Aplikasi
Cara pintas
Cara pintas
Kembali ke layar sebelumnya
Cara pintas ke utilitas Android®
Kembali ke Layar Awal
Menampilkan aplikasi terakhir
Google
07:27
Rabu, 03/06/2013
Partly Sunny
Beitou District
24°C
0mails
2013
Rab
Mar 6

Tampilan layar

Sensor gravitasi internal pada MeMO Pad memungkinkan perputaran layar secara otomatis, tergantung pada cara Anda memegangnya. Anda dapat dengan cepat beralih antara tampilan lanskap atau potret dengan mengarahkan MeMO Pad ke kiri atau kanan.

Tampilan lanskap

Tampilan potret

Mengunci orientasi layar

Secara default, layar MeMO Pad Anda akan berubah orientasi dari mode Lanskap ke Foto dan juga sebaliknya tergantung cara Anda memegang MeMO Pad.

Anda dapat menonaktifkan fungsi layar putar posisi otomatis dengan mengikut langkah-langkah berikut:

1. Sentuh di Layar Awal untuk membuka layar Semua Aplikasi.
2. Sentuh **> Aksesibilitas**, lalu sentuh **Putar layar secara otomatis** untuk membatalkan pilihan.

> **CATATAN:** Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan fungsi otomatis memutar layar dari **ASUS Quick Settings (Pengaturan Cepat ASUS)**. Untuk informasi rinci, lihat bagian **Setelan**.

Menyambung ke Internet

Menyambung ke jaringan Wi-Fi

Teknologi jaringan nirkabel Wi-Fi dapat digunakan untuk bertukar data secara nirkabel melalui jaringan. Untuk menggunakan Wi-Fi, aktifkan fitur Wi-Fi di MeMO Pad, lalu sambungkan ke jaringan nirkabel. Sejumlah jaringan nirkabel diamankan dengan kunci atau dilindungi menggunakan sertifikat digital dan mengharuskan langkah-langkah tambahan untuk dikonfigurasi; jaringan lainnya terbuka dan Anda dapat dengan mudah tersambung ke jaringan tersebut.

> **CATATAN:** Nonaktifkan Wi-Fi bila tidak digunakan untuk membantu menghemat daya.

Untuk mengaktifkan Wi-Fi dan tersambung ke jaringan Wi-Fi:

1. Sentuh untuk membuka layar Semua aplikasi, lalu sentuh Setelan .
2. Geser tombol Wi-Fi ke posisi Hidup. Setelah aktif, MeMO Pad akan memindai jaringan Wi-Fi yang tersedia.
3. Sentuh nama jaringan untuk membuat sambungan. Jika jaringan aman atau dilindungi, Anda akan diminta untuk memasukkan sandi atau kredensial lain.

> **CATATAN:** Jika MeMO Pad mencari jaringan yang sebelumnya pernah tersambung, maka tablet akan secara otomatis membuat sambungannya.

Mengelola Aplikasi

Membuat cara pintas aplikasi

Dapatkan akses mudah ke sejumlah aplikasi favorit dengan membuat cara pintas aplikasi di layar awal.

Untuk membuat cara pintas aplikasi:

1. Sentuh untuk membuka layar Semua aplikasi.
2. Dari layar Semua Aplikasi, sentuh dan tahan ikon aplikasi, lalu tarik ke Layar Awal.

Menghapus Aplikasi dari Layar Awal

Kosongkan sejumlah ruang untuk cara pintas aplikasi baru dengan menghapus cara pintas aplikasi yang ada di layar awal. Untuk menghapus cara pintas aplikasi:

1. Sentuh dan tahan aplikasi hingga **X Hapus** muncul di bagian atas layar.
2. Tarik aplikasi ke **X Hapus** untuk menghapusnya dari Layar Awal.

Melihat info aplikasi

Anda dapat melihat informasi aplikasi rinci sewaktu membuat cara pintas aplikasi. Sewaktu menahan aplikasi di layar Semua Aplikasi, tampilan akan beralih ke Layar Awal dan **Info aplikasi** akan muncul di atas tampilan Layar Awal. Tarik aplikasi ke **Info aplikasi** untuk menampilkan informasi rincinya.

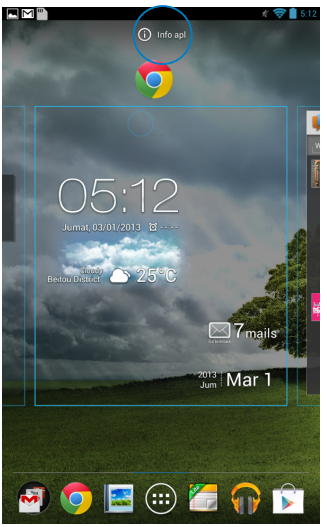

Membuat folder aplikasi

Anda dapat membuat folder untuk mengatur cara pintas di Layar Awal.

Untuk membuat folder Aplikasi:

1. Di Layar Awal, sentuh dan tarik aplikasi atau cara pintas ke aplikasi lain hingga muncul lingkaran hitam.

   CATATAN:

   - Folder yang dibuat akan ditampilkan dalam lingkaran hitam.
   - Anda dapat menambahkan beberapa aplikasi ke dalam folder tersebut.

2. Sentuh folder baru, lalu sentuh **Map Tanpa Nama** untuk mengubah nama folder.

Melihat aplikasi di layar Terkini

Layar Terkini memungkinkan Anda melihat daftar cara pintas aplikasi berdasarkan aplikasi yang baru saja diaktifkan. Pada layar Terkini, Anda dapat dengan mudah kembali atau beralih antara aplikasi yang baru saja diaktifkan.

Untuk mengakses layar Terkini:

1. Sentuh di sudut kiri bawah Layar Awal.

2. Daftar akan muncul untuk menampilkan semua aplikasi yang baru saja diaktifkan. Sentuh aplikasi yang akan diaktifkan.

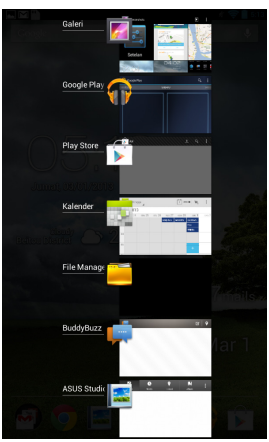

Untuk melihat menu aplikasi terakhir:

1. Sentuh dan tahan aplikasi yang terakhir dibuka untuk menampilkan menunya.

2. Untuk menghapus aplikasi dari daftar, pilih **Hapus dari daftar**. Untuk melihat informasinya, pilih **Info aplikasi**.

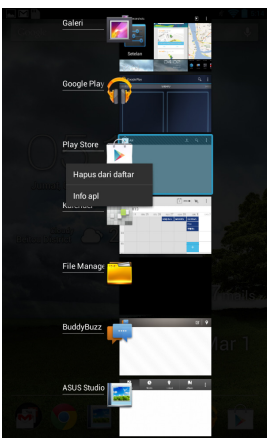

CATATAN: Anda juga dapat menghapus aplikasi terakhir dari daftar dengan menggesernya ke kiri atau kanan.

Manajer Tugas

ASUS Task Manager akan menampilkan daftar berisi utilitas yang sedang berjalan dan aplikasi beserta penggunaannya dalam persentase di MeMO Pad. Anda juga dapat membuka dan menutup aplikasi yang berjalan satu per satu atau menutup semua aplikasi dan utilitas sekaligus menggunakan fungsi **One-click Clean (Bersihkan sekali klik)**.

Untuk mengelola Manajer Tugas:

1. Sentuh untuk membuka layar Semua aplikasi. **Sentuh Widget** untuk menampilkan menu widget.
2. Sentuh terus **ASUS Task Manager (Manajer Tugas ASUS)** untuk menampilkan kotak ASUS Task Manager (Manajer Tugas ASUS) di Layar Awal.

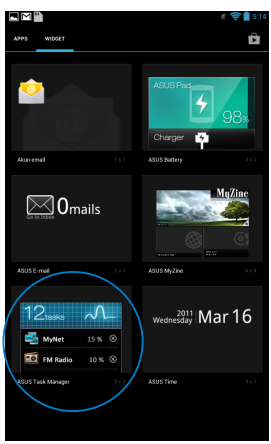

3. Sentuh terus widget untuk menampilkan braket ukuran. Tarik braket pengatur ukuran ke atas atau bawah untuk menampilkan daftar tugas lengkap.
4. Sentuh ikon di kanan tugas untuk menonaktifkan tugas. Sentuh **One-click Clean (Hapus sekali klik)** untuk menonaktifkan semua tugas yang sedang berjalan sekaligus.

File Manager (Manajer File)

Manajer file dapat digunakan untuk mencari dan mengelola data dengan mudah, baik di perangkat penyimpanan internal maupun eksternal.

Mengakses penyimpanan internal

Untuk mengakses perangkat penyimpanan internal:

1. Sentuh untuk membuka layar Semua aplikasi.
2. Sentuh File Manager **> Internal Storage (Penyimpanan Internal)** di panel kiri untuk melihat konten MeMO Pad, lalu sentuh item yang akan dipilih. Jika kartu microSD dimasukkan, sentuh **MicroSD** untuk melihat konten kartu microSD.
3. Sentuh untuk kembali ke direktori akar dalam Penyimpanan Saya.

Mengakses perangkat penyimpanan eksternal

Untuk mengakses perangkat penyimpanan eksternal:

1. Geser panel pemberitahuan di bagian atas layar ke bawah untuk menampilkan kotak pemberitahuan.
2. Sentuh untuk menampilkan konten di kartu microSD. Untuk mengeluarkan kartu microSD dari MeMO Pad, sentuh .

PENTING! Pastikan untuk menyimpan data yang tersimpan di kartu microSD sebelum mengeluarkannya dari MeMO Pad.

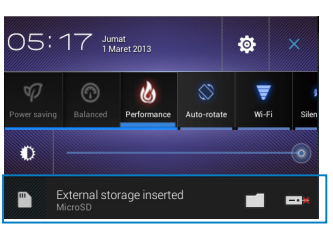

Menyesuaikan konten

Manajer File, Anda dapat menyalin, memotong, berbagi, menghapus konten perangkat dan memasang perangkat penyimpanan eksternal.

Bila Anda menyesuaikan file atau folder, centang kotak di sebelah file atau folder dan panel tindakan muncul di sudut kanan atas layar.

CATATAN:

- Tindakan BAGIKAN hanya akan muncul jika Anda menyesuaikan file atau file di dalam folder.
- Anda juga dapat mencentang file atau folder, lalu menarik dan melepasnya ke folder tujuan yang diinginkan.

Setelan

Layar pengaturan dapat digunakan untuk mengkonfigurasi pengaturan MeMO Pad. Dengan aplikasi sistem ini, Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan konektivitas nirkabel MeMO Pad, perangkat keras, pribadi, account, dan sistem.

Terdapat dua cara untuk membuka layar **Setelan**.

1. Dari layar Semua Aplikasi, sentuh untuk menampilkan menu.

2. Geser panel pemberitahuan di bagian atas layar ke bawah untuk menampilkan panel **ASUS Quick Settings (Pengaturan Ringkas ASUS)**, lalu sentuh .

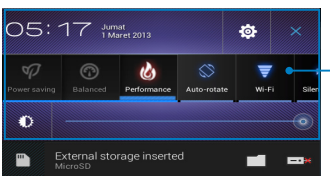

ASUS Quick Setting (Pengaturan Cepat ASUS)

Panel Penyesuaian Pengaturan Cepat ASUS

Sentuh masing-masing ikon utilitas untuk mengaktifkan/menonaktifkan fungsinya.

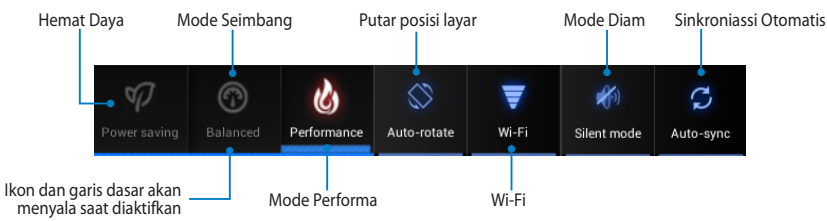

CATATAN:

- **Mode Seimbang [default]**: Menyeimbangkan performa sistem dan penggunaan daya.
- **Mode Performa**: Memaksimalkan performa sistem namun menghabiskan lebih banyak daya baterai.
- **Mode Hemat Daya**: Mengalihkan perangkat ke mode Hemat daya.

Panel Pemberitahuan

Panel pemberitahuan akan muncul pada panel Quick Setting (Pengaturan Cepat) untuk tanda atau pembaruan dalam aplikasi, e-mail masuk, dan status utilitas.

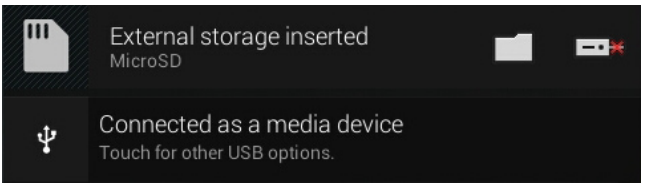

CATATAN: Geser pemberitahuan ke kanan atau kiri untuk menghapus item dari daftar.

Mematikan MeMO Pad

Anda dapat mematikan MeMO Pad dengan melakukan salah satu dari yang berikut ini:

- Tekan tombol daya kurang lebih selama 2 (dua) detik dan bila diminta, sentuh **Matikan daya**, lalu sentuh **Oke**.
- Jika MeMO Pad tidak merespons, tekan terus tombol daya selama minimal 8 (delapan) detik hingga MeMO Pad mati.

PENTING! Mematikan sistem secara paksa dapat mengakibatkan data hilang. Pastikan Anda mencadangkan data secara rutin.

Mengalihkan MeMO Pad ke mode tidur

Untuk mengalihkan MeMO Pad ke mode Tidur, tekan tombol Daya sekali.

Bab 4:

Aplikasi Standar

Aplikasi standar utama

Play Music (Putar Musik)

Aplikasi Putar Musik merupakan antarmuka terpadu untuk koleksi musik yang memungkinkan Anda memutar file musik yang tersimpan di perangkat ini atau dari perangkat penyimpanan eksternal terpasang.

Anda dapat mengacak dan memutar semua file audio secara acak atau beralih untuk memilih album yang diinginkan agar dapat menikmati musik.

Di Layar Awal, sentuh

untuk memutar file musik.

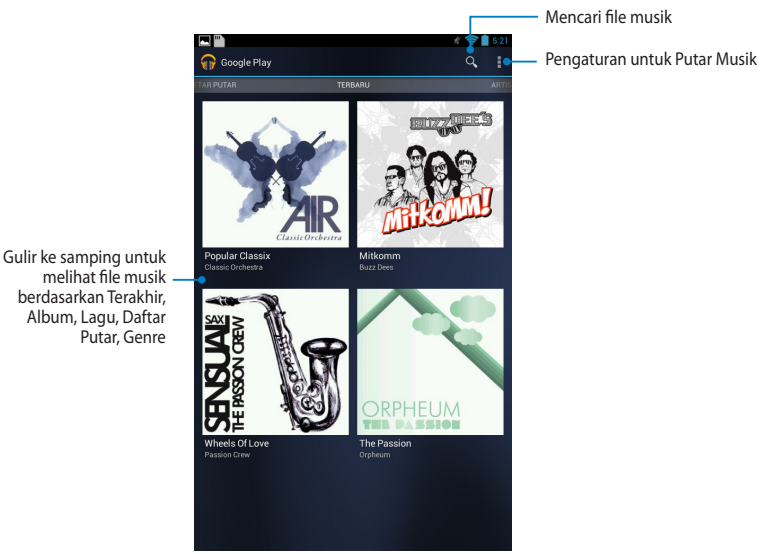

CATATAN:

Codec audio dan video yang didukung oleh MeMO Pad:

- **Dekoder**

  Codec Audio: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

  Codec Video: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

- **Enkoder**

  Codec Audio: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

  Codec Video: H.263, H.264, MPEG-4

Kamera

Aplikasi kamera dapat digunakan untuk mengambil gambar dan merekam video menggunakan MeMO Pad.

Untuk mengaktifkan aplikasi Kamera, sentuh di Layar Awal, lalu sentuh

. Setelah selesai.

CATATAN: File foto dan video akan secara otomatis tersimpan di Galeri.

Mode kamera

Tampilan potret

Tampilan lanskap

Mode video

Tampilan potret

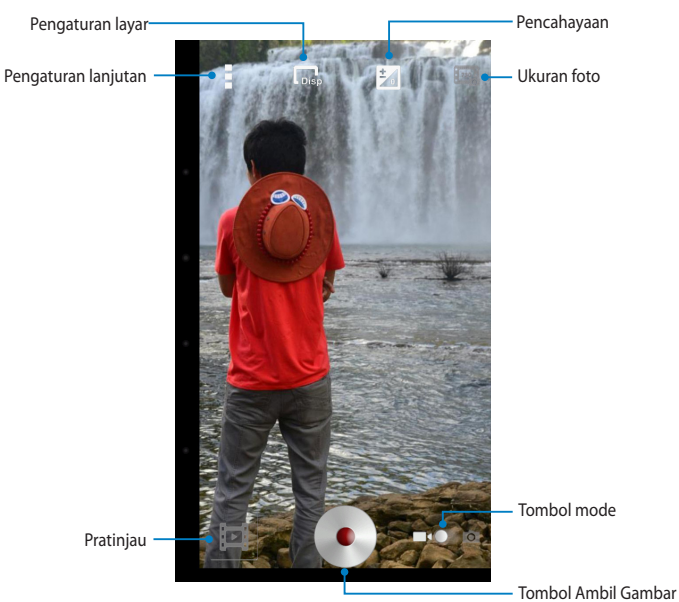

Tampilan lanskap

Galeri

Lihat foto dan putar video di MeMO Pad menggunakan aplikasi Galeri. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengedit, berbagi, atau menghapus file foto dan video yang tersimpan di MeMO Pad. Dari Galeri, Anda dapat menampilkan foto dalam tayangan slide atau sentuh melihat file foto atau video yang dipilih.

Untuk mengaktifkan Galeri, sentuh di Layar Awal, lalu sentuh .

Layar utama Galeri

Berbagi dan menghapus album

Untuk berbagi album, sentuh terus album hingga toolbar muncul di bagian atas layar. Anda dapat meng-upload atau berbagi album yang dipilih secara online atau menghapusnya dari MeMO Pad.

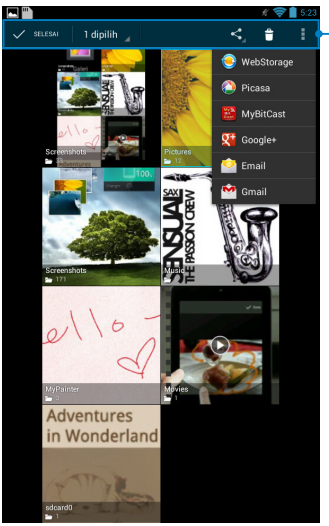

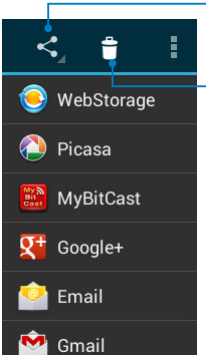

Berbagi, menghapus, dan mengedit gambar

Untuk berbagi, mengedit, atau menghapus foto, sentuh untuk membuka foto, lalu sentuh foto tersebut agar dapat membuka toolbar di bagian atas layar.

Berbagi foto

Untuk berbagi foto:

1. Dari layar Galeri, buka album berisi foto yang akan dibagikan.
2. Sentuh untuk memilihnya, sentuh , lalu pilih dari daftar aplikasi berbagi.

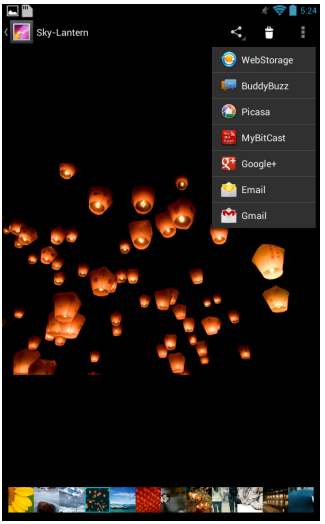

Untuk berbagi beberapa foto sekaligus:

1. Dari layar Galeri, buka album berisi foto yang akan dibagikan.
2. Sentuh dan tahan salah satu foto, lalu sentuh foto lainnya.
3. Sentuh , lalu pilih dari daftar aplikasi berbagi.

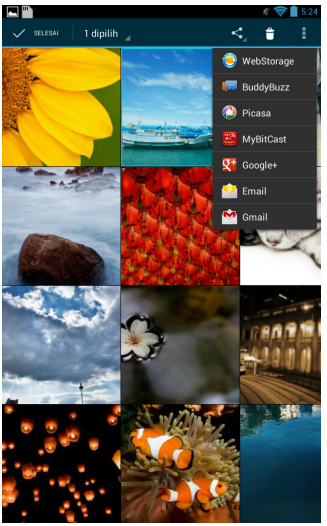

Mengedit foto

Untuk mengedit foto:

1. Dari layar Galeri, buka album berisi foto yang akan diedit.
2. Sentuh salah satu foto yang akan dibuka, lalu sentuh > **Edit**.
3. Sentuh alat edit untuk mulai mengedit.

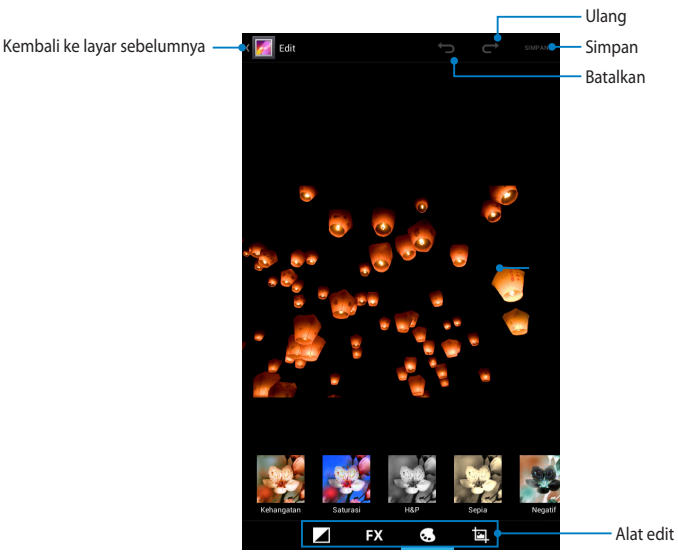

Menghapus foto

Untuk menghapus foto:

1. Dari layar Galeri, buka album berisi foto yang akan dihapus.
2. Sentuh salah satu foto yang akan dibuka, lalu sentuh .
3. Sentuh **Oke**.

Untuk menghapus beberapa foto sekaligus:

1. Dari layar Galeri, buka album berisi beberapa foto yang akan dihapus.
2. Sentuh dan tahan salah satu foto, lalu sentuh foto lainnya.
3. Sentuh , lalu sentuh **Oke**.

Mengakses widget Galeri

Widget **Galeri Foto** memungkinkan akses cepat ke foto atau album favorit langsung dari Layar Awal.

Untuk menampilkan widget Foto Galeri di Layar Awal:

1. Sentuh untuk membuka layar Semua aplikasi.
2. Sentuh **Widget** untuk menampilkan menu widget.
3. Sentuh dan tahan **Galeri Foto** hingga kotak widget beralih ke Layar Awal dan menampilkan kotak dialog **Pilih gambar**.
4. Pilih pilihan dari kotak dialog **Pilih gambar** yang akan ditempatkan sebagai widget di Layar Awal.

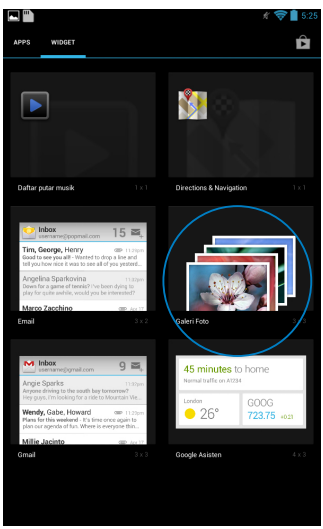

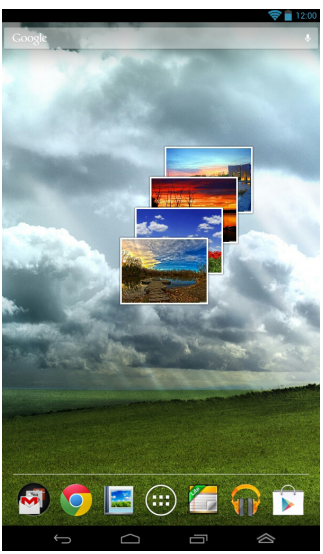

Email

Aplikasi E-mail memungkinkan Anda menambahkan account POP3, IMAP, dan Exchange agar Anda dapat menerima, membuat, dan menelusuri e-mail langsung dari MeMO Pad.

> **PENTING!** Anda harus tersambung ke Internet agar dapat menambahkan account e-mail atau mengirim dan menerima e-mail dari account tambahan tersebut.

Mengkonfigurasi account e-mail

Untuk mengkonfigurasi account Email:

1. Sentuh untuk membuka layar Semua aplikasi.
2. Sentuh **Email** untuk mengaktifkan aplikasi email.
3. Dari layar aplikasi email, masukkan **Alamat email** dan **Sandi**, lalu sentuh **Berikutnya**.

> **CATATAN:** Tunggu sementara MeMO Pad memeriksa pengaturan server mail masuk dan keluar secara otomatis.

4. Konfigurasikan **Opsi akun**, lalu sentuh **Berikutnya.**

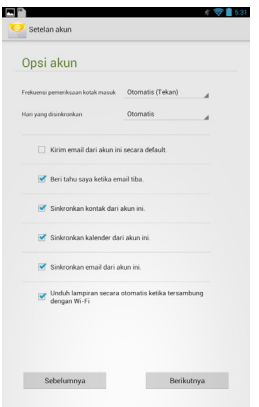

5. Masukkan nama account yang akan ditampilkan dalam pesan keluar, lalu sentuh **Berikutnya** untuk membuka kotak masuk.

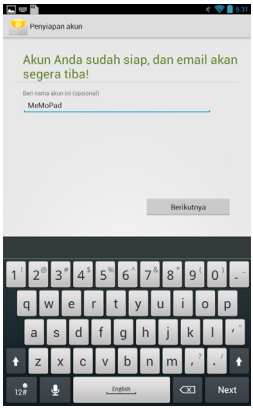

Menambahkan account e-mail

Untuk menambah account email:

1. Sentuh untuk membuka layar Semua aplikasi.
2. Sentuh Email, lalu log in menggunakan account.
3. Sentuh > **Setelan**. Setelah itu, sentuh **Tambahkan akun** di sudut kanan atas layar.

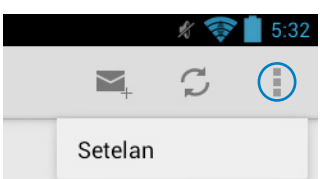

Gmail

Dengan aplikasi Gmail, Anda dapat membuat account Gmail atau mensinkronisasikan account Gmail yang ada agar dapat mengirim, menerima, dan menelusuri e-mail langsung dari MeMO Pad. Mengaktifkan aplikasi ini memungkinkan Anda mengakses aplikasi Google lain yang mungkin memerlukan account Google, misalnya Play Store.

Mengkonfigurasi account Gmail

Untuk mengkonfigurasi account Gmail:

1. Sentuh untuk membuka layar Semua aplikasi.
2. Sentuh Gmail untuk mengakses Gmail.
3. Sentuh **Yang sudah ada**, masukkan **Email** yang ada beserta **Sandi**, lalu sentu **Masuk**.

CATATAN:

- **Sentuh Baru** jika Anda belum memiliki **Akun Google**.
- Saat sign in, Anda harus menunggu sesaat sewaktu MeMO Pad berkomunikasi dengan server Google untuk mengkonfigurasi account.

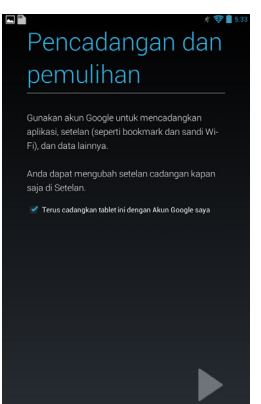
Pencadangan dan pemulihan
Gunakan akun Google untuk mencadangkan aplikasi, setelan (seperti bookmark dan sandi Wi-Fi), dan data lainnya.
Anda dapat mengubah setelan cadangan kapan saja di Setelan.
Terus cadangkan tablet ini dengan Akun Google saya

4. Gunakan account Google untuk mencadangkan serta mengembalikan pengaturan dan data. Sentuh untuk sign in ke account Gmail.

PENTING! Jika memiliki beberapa account Email selain Gmail, gunakan **Email** untuk menghemat waktu dan mengakses semua account Email sekaligus.

Play Store

Akses berbagai game dan alat bantu menyenangkan di Play Store menggunakan account Google.

PENTING! Anda dapat mengakses Play Store hanya bila sign in ke account Google.

Mengakses Play Store

Untuk mengakses Play Store:

1. Dari Layar awal, sentuh **Play Store**

.
2. Jika Anda telah memiliki account Google, sentuh **Yang sudah ada**, lalu masukkan account e-mail beserta sandinya. Jika Anda tidak memiliki account, sentuh **Baru**, lalu ikuti petunjuk di layar untuk membuat account.
3. Setelah sign in, Anda dapat mulai men-download aplikasi dari Play Store dan menginstalnya di MeMO Pad.

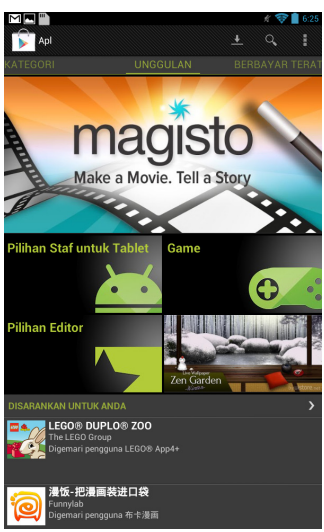

PENTING! Download Adobe Flash Player versi terkini untuk perangkat Android®.

CATATAN:

- Aplikasi yang telah dihapus tidak dapat dikembalikan, namun Anda dapat log in dengan ID yang sama dan men-download-nya kembali.
- Beberapa aplikasi tersedia secara gratis dan aplikasi lain mungkin harus dibayar melalui kartu kredit.

Peta

Google Maps dapat digunakan untuk melihat dan menemukan tempat, bangunan, dan mendapatkan petunjuk arah. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda mencari tahu lokasi Anda saat ini dan membagikan informasinya kepada orang lain.

Menggunakan Google Maps

Untuk menggunakan Google Maps:

1. Sentuh untuk menampilkan layar Semua aplikasi, lalu sentuh Maps.
2. Gunakan toolbar di bagian atas layar untuk menyesuaikan pencarian.

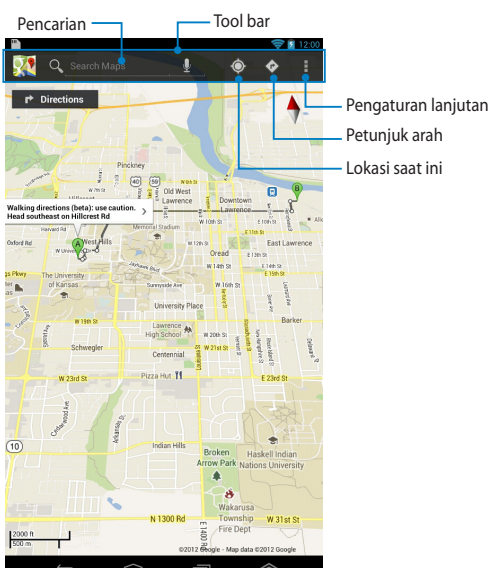

Tampilan lanskap

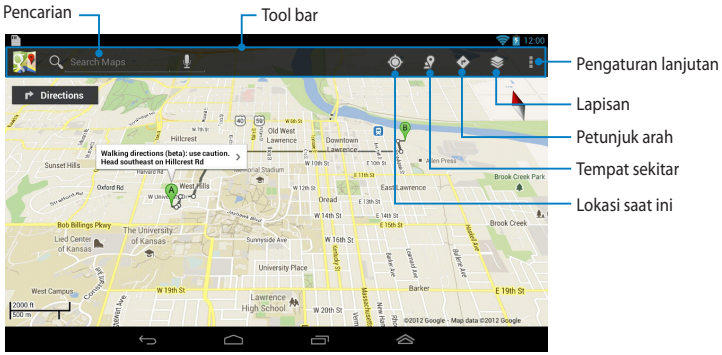

MyLibrary Lite

MyLibrary Lite adalah antarmuka yang terintegrasi untuk koleksi buku Anda. Anda dapat membuat beberapa rak buku untuk genre berbeda. Ebook yang dibeli dari semua penerbit berbeda juga akan ditempatkan di rak buku.

Untuk mengakses MyLibrary Lite, sentuh untuk menampilkan layar Semua aplikasi, lalu sentuh .

My Library Lite

PENTING! Anda mungkin membutuhkan Adobe Flash® player untuk membuka beberapa e-books. Download Adobe Flash® player sebelum menggunakan MyLibraryLite.

CATATAN: MyLibraryLite mendukung ebook dalam format ePub, PDF, dan TXT.

Layar utama MyLibrary Lite

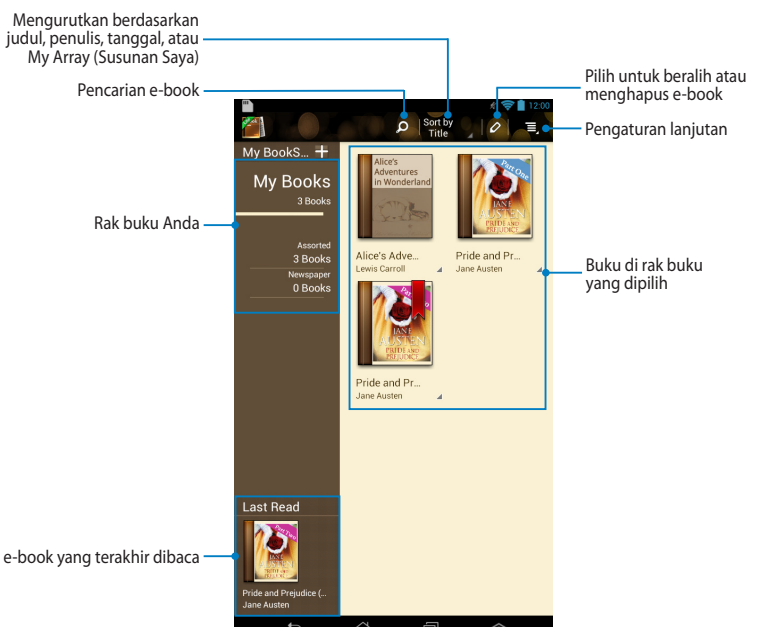

Membaca ebook

Saat membaca e-book, geser jari ke kiri untuk beralih ke halaman berikutnya atau geser jari dari kiri ke kanan untuk kembali ke halaman sebelumnya.

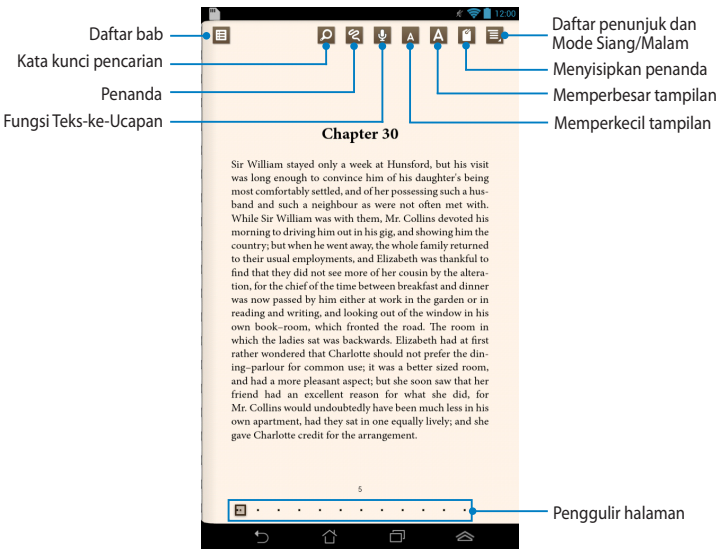
Daftar bab
Kata kunci pencarian
Penanda
Fungsi Teks-ke-Ucapan
Daftar penunjuk dan Mode Siang/Malam
Menyisipkan penanda
Memperbesar tampilan
Memperkecil tampilan
Penggulir halaman
Chapter 30
Sir William stayed only a week at Hunsford, but his visit was long enough to convince him of his daughter's being most comfortably settled, and of her possessing such a husband and such a neighbour as were not often met with. While Sir William was with them, Mr. Collins devoted his morning to driving him out in his gig, and showing him the country; but when he went away, the whole family returned to their usual employments, and Elizabeth was thankful to find that they did not see more of her cousin by the alteration, for the chief of the time between breakfast and dinner was now passed by him either at work in the garden or in reading and writing, and looking out of the window in his own book-room, which fronted the road. The room in which the ladies sat was backwards. Elizabeth had at first rather wondered that Charlotte should not prefer the dining-parlour for common use; it was a better sized room, and had a more pleasant aspect; but she soon saw that her friend had an excellent reason for what she did, for Mr. Collins would undoubtedly have been much less in his own apartment, had they sat in one equally lively; and she gave Charlotte credit for the arrangement.
5

Membalik halaman

Untuk beralih ke halaman berikutnya, geser dari kanan ke kiri. Untuk kembali ke halaman sebelumnya, geser dari kiri ke kanan.

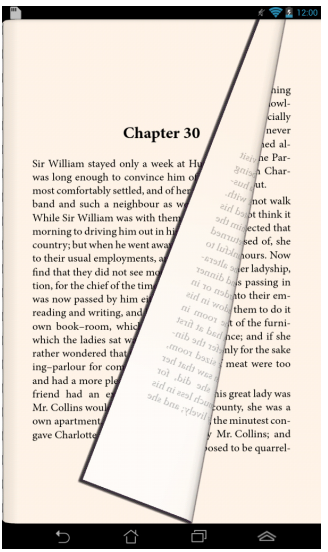

Menempatkan penanda

Penanda dapat digunakan untuk menandai halaman buku agar Anda dapat dengan mudah membuka kembali halaman yang terakhir dibaca.

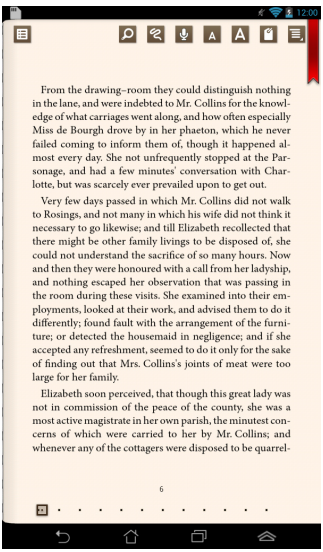
From the drawing-room they could distinguish nothing in the lane, and were indebted to Mr. Collins for the knowledge of what carriages went along, and how often especially Miss de Bourgh drove by in her phaeton, which he never failed coming to inform them of, though it happened almost every day. She not unfrequently stopped at the Parsonage, and had a few minutes' conversation with Charlotte, but was scarcely ever prevailed upon to get out.
Very few days passed in which Mr. Collins did not walk to Rosings, and not many in which his wife did not think it necessary to go likewise; and till Elizabeth recollected that there might be other family livings to be disposed of, she could not understand the sacrifice of so many hours. Now and then they were honoured with a call from her ladyship, and nothing escaped her observation that was passing in the room during these visits. She examined into their employments, looked at their work, and advised them to do it differently; found fault with the arrangement of the furniture; or detected the housemaid in negligence; and if she accepted any refreshment, seemed to do it only for the sake of finding out that Mrs. Collins's joints of meat were too large for her family.
Elizabeth soon perceived, that though this great lady was not in commission of the peace of the county, she was a most active magistrate in her own parish, the minutest concerns of which were carried to her by Mr. Collins; and whenever any of the cottagers were disposed to be quarrel-
6

Untuk menempatkan penanda:

1. Sentuh di manapun pada layar untuk menampilkan toolbar.
2. Sentuh untuk menandai halaman. Anda juga dapat menandai halaman sebanyak yang diinginkan.
3. Untuk melihat halaman yang ditandai, sentuh **> Bookmark list (Daftar penanda)**, lalu sentuh halaman yang akan dibuka.

Memberikan catatan pada halaman

Memberikan catatan di e-book memungkinkan Anda melihat definisi kata, menyalin kata atau frasa, berbagi melalui e-mail, atau mendengarkan melalui fungsi teks-ke-ucapan.

Memberikan catatan pada sebuah kata

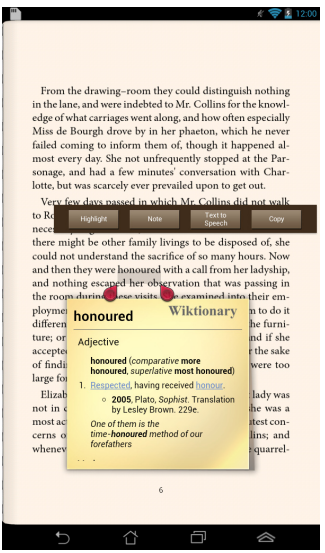

Memberikan catatan pada sebuah frasa

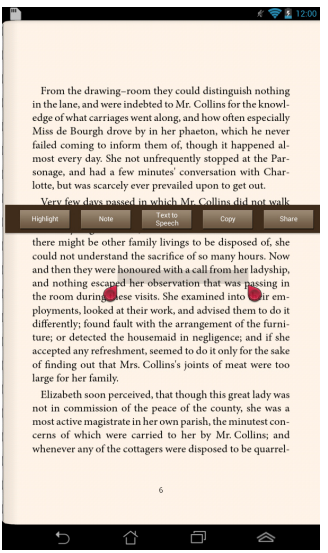

Untuk memberikan catatan pada halaman:

1. Sentuh dan tahan kata atau kalimat yang diinginkan hingga toolbar dan catatan kamus ditampilkan.

   CATATAN: Untuk menandai frasa, sentuh terus kata, lalu geser jari untuk memilih. Bila memilih frasa, catatan kamus tidak akan ditampilkan.

2. Sentuh **Highlight (Sorot)** untuk menandai kata atau frasa. Sentuh **Note (Catat)** untuk mencatat kata atau frasa yang dipilih. Sentuh **Text to Speech (Teks-ke-Ucapan)** untuk mendengarkan kata atau frasa yang dipilih. Sentuh **Copy (Salin)** untuk menyalin kata atau frasa yang dipilih, lalu menempelkannya ke aplikasi teks.

   CATATAN: Untuk berbagi kata atau frasa, sentuh **Highlight (Sorot)**. Sentuh kata atau frasa yang disorot, lalu sentuh **Share (Bagi)**, lalu pilih aplikasi yang akan dibagikan.

SuperNote Lite

SuperNote Lite adalah aplikasi praktis yang dapat digunakan untuk membuat catatan, menggambar, mengambil dan menyisipkan foto, serta merekam suara dan video untuk pengalaman yang lebih interaktif.

Anda juga dapat berbagi buku catatan melalui account ASUS WebStorage.

Untuk membuka SuperNote Lite di Layar Awal, sentuh

.

Layar utama SuperNote Lite

Sentuh untuk memilih dan menghapus, menyalin, memindahkan, mengekspor, dan mengimpor halaman
Sentuh untuk melihat berdasarkan jenis
Mengatur, mencadangkan, mengembalikan
Sentuh untuk menambahkan buku catatan
Semua buku catatan
Sentuh untuk meng-upload buku catatan ke akun ASUS WebStorage
Notebooks
New Notebook
Davao 2013/01/28
La Union 2013/01/28
Tutorial for Phone 2013/01/17
No sync task.

Membuat buku catatan baru

Untuk membuat buku catatan baru:

1. Sentuh **New Notebook (Buku Catatan Baru)**.
2. Beri nama file, lalu pilih **Pad** atau **Phone (Ponsel)** untuk ukuran halaman.
3. Pilih template. Halaman catatan baru akan segera muncul di layar.

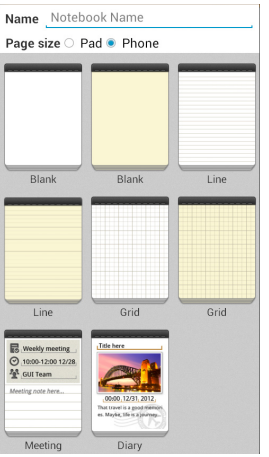

Antarmuka buku catatan baru SuperNote

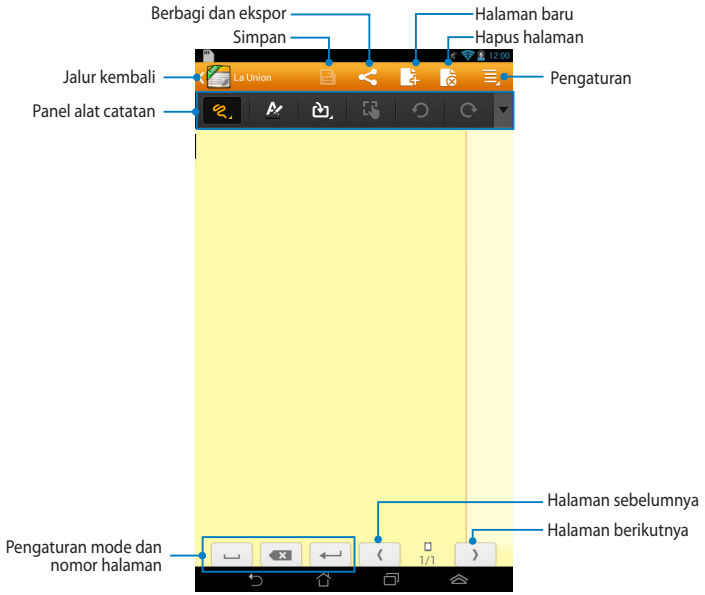

CATATAN: Pengaturan mode dan alat catatan akan berubah saat Anda menyentuh mode Write, mode Type, atau mode Draw.

Menyesuaikan buku catatan

SuperNote dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan buku catatan. Dari toolbar, Anda dapat memilih beberapa alat yang memungkinkan penyesuaian pada buku catatan.

CATATAN: Pengaturan panel alat dapat beragam, tergantung pada mode yang dipilih.

Untuk menyesuaikan buku catatan:

1. Di layar utama SuperNote, sentuh buku catatan yang akan disesuaikan.
2. Sentuh salah satu ikon pada toolbar untuk mulai mengedit buku catatan.

CATATAN:

- Dalam mode **Tulis**, sentuh ▼ pada toolbar buku catatan, lalu sentuh untuk membuka panduan penggunaan pena, bila perlu.
- Dalam mode **Tulis** dan **Jenis**, sentuh untuk memilih teks atau warna dan bobot goresan.

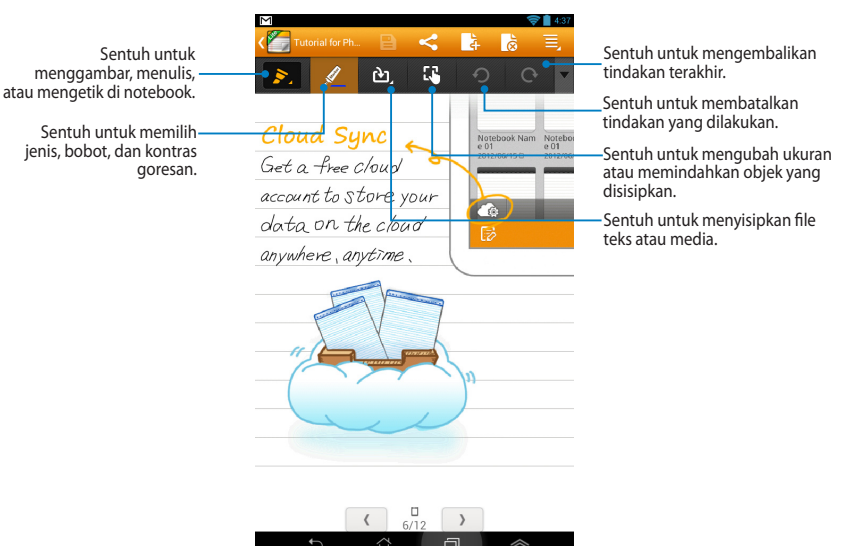
Sentuh untuk menggambar, menulis, atau mengetik di notebook.
Sentuh untuk memilih jenis, bobot, dan kontras goresan.
Sentuh untuk mengembalikan tindakan terakhir.
Sentuh untuk membatalkan tindakan yang dilakukan.
Sentuh untuk mengubah ukuran atau memindahkan objek yang disisipkan.
Sentuh untuk menyisipkan file teks atau media.
Tutorial for Ph...
Cloud Sync
Get a free cloud account to store your data on the cloud anywhere, anytime.
6/12

Mode Baca-saja SuperNote

Sentuh untuk mengaktifkan mode Edit
Tutorial for Phone
Read mode only: You are in Read Mode. Use your finger to flip through or scroll up/down the page.
Cloud Sync
Get a free cloud account to store your data on the cloud anywhere, anytime.
6/12

Mengubah nama buku catatan

Untuk mengubah nama buku catatan:

1. Pada layar utama SuperNote, sentuh dan tahan file buku catatan, lalu sentuh **Rename (Ubah nama)**.
2. Masukkan nama file, lalu sentuh **Oke**.

Menyembunyikan buku catatan

Untuk menyembunyikan buku catatan:

1. Pada layar utama SuperNote, sentuh dan tahan file buku catatan, lalu sentuh **Lock to hide (Kunci untuk menyembunyikan)**.
2. Masukkan sandi, lalu sentuh **Oke**.

CATATAN:

- Anda akan diminta memasukkan sandi baru saat menyembunyikan buku catatan untuk pertama kalinya.
- Untuk melihat buku catatan yang disembunyikan di layar utama, sentuh , lalu sentuh **Show locked notebook (Tampilkan buku catatan terkunci)**.

Menghapus buku catatan

Untuk menghapus buku catatan:

1. Pada layar utama SuperNote, sentuh dan tahan file notebook, lalu sentuh **Delete (Hapus)**.
2. Sentuh **Delete (Hapus)** untuk mengkonfirmasikan penghapusan notebook.

ASUS Studio

ASUS Studio adalah aplikasi yang memungkinkan Anda mengelola foto dan video yang tersimpan di MeMO Pad. Dengan ASUS Studio, Anda dapat menelusuri dan mengurutkan foto maupun video, mengedit foto dan menerapkan efek penyaring; membuat album yang dipersonalisasi, dan membagikannya melalui e-mail atau situs jejaring sosial.

Untuk mengakses ASUS Studio, sentuh di Layar Awal, lalu sentuh

.

Layar utama ASUS Studio

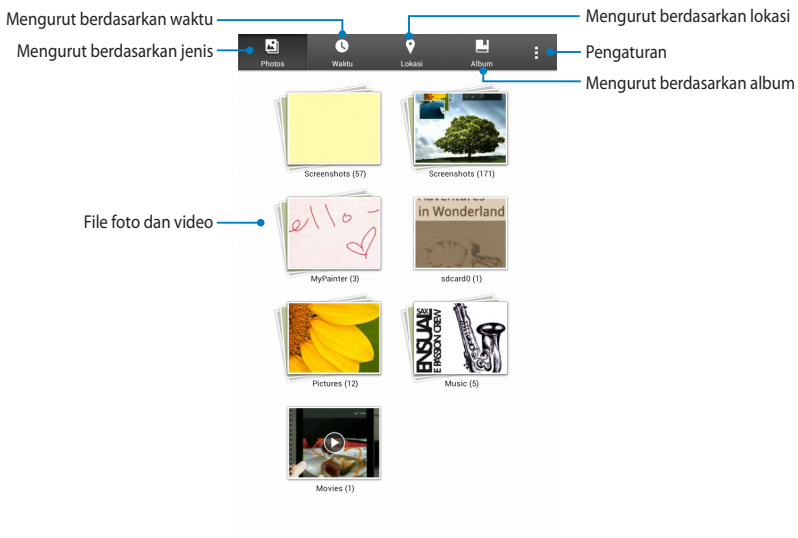

Melihat foto tersimpan

Untuk melihat foto, sentuh album foto, lalu geser jari ke atas atau bawah untuk menggulir foto tersimpan.

Menonton video tersimpan

Untuk menonton video tersimpan, sentuh album video, lalu sentuh untuk memilih dan menonton video.

Menyesuaikan foto tersimpan

Untuk menyesuaikan foto, buka album berisi foto yang akan disesuaikan, lalu sentuh foto agar dapat memilih dan mengakses toolbar.

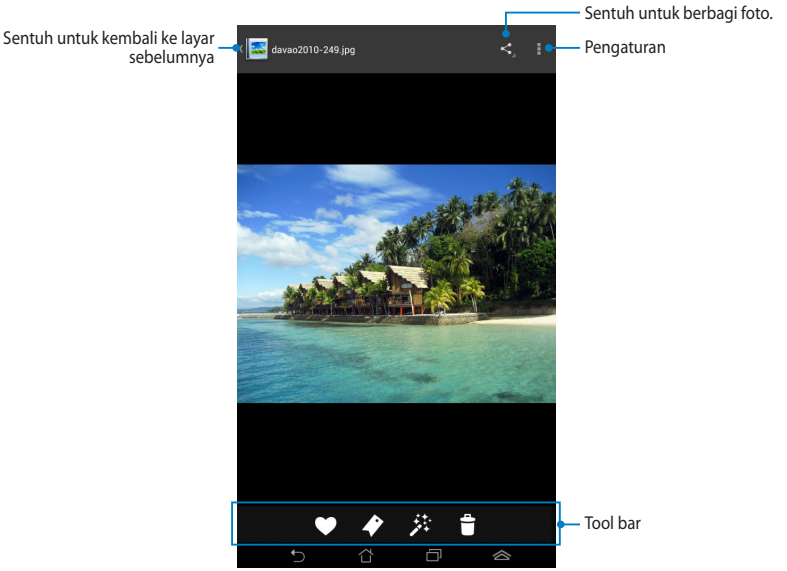

Toolbar terdiri atas fungsi berikut:

- Sentuh untuk menambahkan foto sebagai favorit.
- Sentuh untuk menandai foto dan memilih kategori.
- Sentuh untuk mengedit foto.
- Sentuh untuk menghapus foto.

Mengedit foto

Untuk mengedit foto:

1. Sentuh pada toolbar.
2. Sentuh alat edit untuk mulai mengedit.

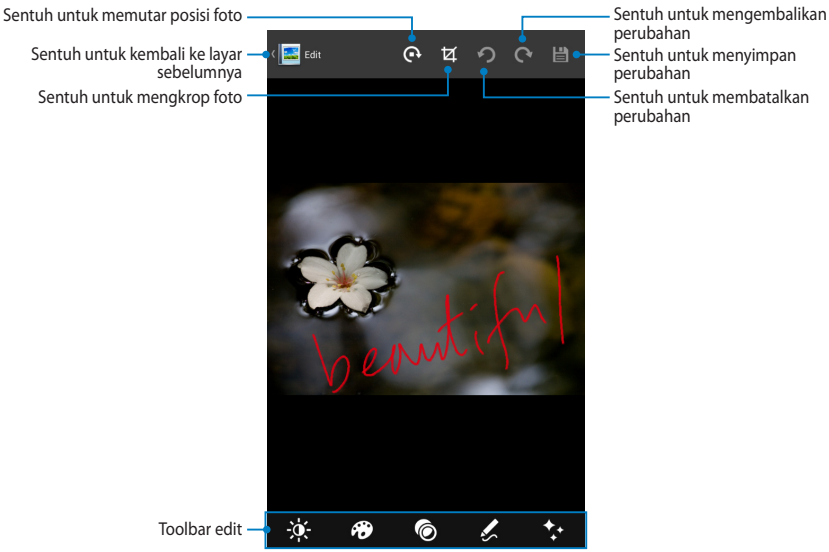

BuddyBuzz

BuddyBuzz adalah pengumpul jejaring sosial dari ASUS yang memungkinkan Anda mengakses beberapa account jejaring sosial di satu tempat. Dengan BuddyBuzz, Anda dapat beralih di antara account jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Plurk.

CATATAN: Pastikan Anda telah mendaftarkan account jejaring sosial saat menggunakan BuddyBuzz untuk pertama kalinya.

Menggunakan BuddyBuzz

Untuk menggunakan BuddyBuzz:

1. Di Layar Awal, sentuh , lalu sentuh

.
2. Sentuh

untuk mengakses layar utama BuddyBuzz.

Layar utama BuddyBuzz

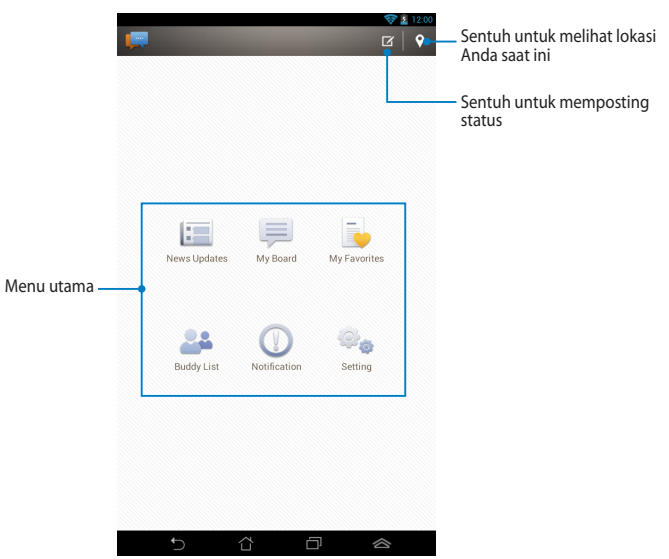

Menu utama memungkinkan Anda melakukan tindakan berikut:

Melihat kabar terbaru dari teman, situs berita favorit, dan aktivitas lainnya yang ditandai.

Membaca kabar terbaru yang Anda posting di My Board.

Menambahkan teman favorit dan melihat posting favorit.

Melihat teman dalam daftar dan melihat profil mereka.

Melihat pemberitahuan yang ditandai di profil Anda.

Mengkonfigurasi pengaturan account dan pengaturan umum BuddyBuzz.

AudioWizard (Wizard Audio)

Wizard Audio memungkinkan Anda menyesuaikan mode suara pada MeMO Pad untuk memperoleh output audio yang lebih jernih dan cocok dengan keperluan penggunaan yang sebenarnya.

Untuk mengakses Wizard Audio, sentuh di Layar Awal, lalu sentuh .

Menggunakan Wizard Audio

Untuk menggunakan Wizard Audio:

1. Pada jendela Wizard Audio, sentuh mode suara yang akan aktifkan.

   CATATAN: Sentuh **OFF (Tidak Aktif)** jika Anda ingin menonaktifkan mode suara yang sebelumnya dipilih.

2. Sentuh **Oke** untuk menyimpan mode suara yang dipilih dan menutup jendela Wizard Audio.

MyPainter

MyPainter adalah aplikasi gambar dari MeMO yang memungkinkan Anda membuat file foto atau menambahkan kaligrafi, efek, dan foto ke file foto yang ada.

Untuk mengakses MyPainter, sentuh di Layar Awal, lalu sentuh .

Layar MyWorks

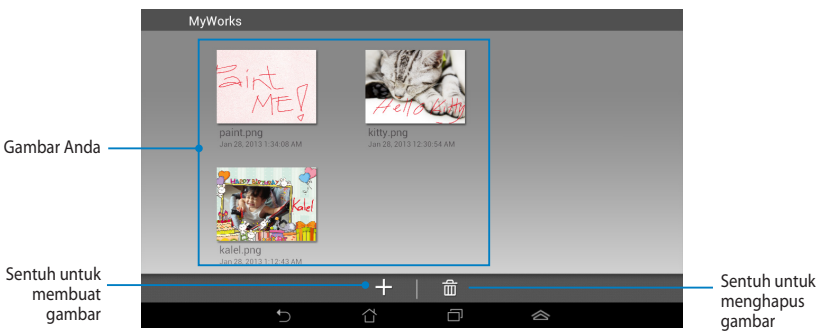

Membuat gambar

Untuk membuat gambar:

1. Pada layar MyWorks, sentuh .
2. Pada layar template, sentuh untuk memilih template.

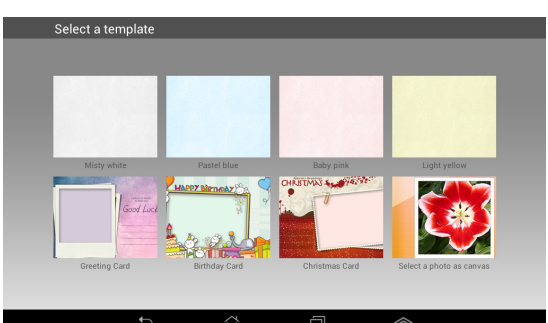

Layar edit MyPainter

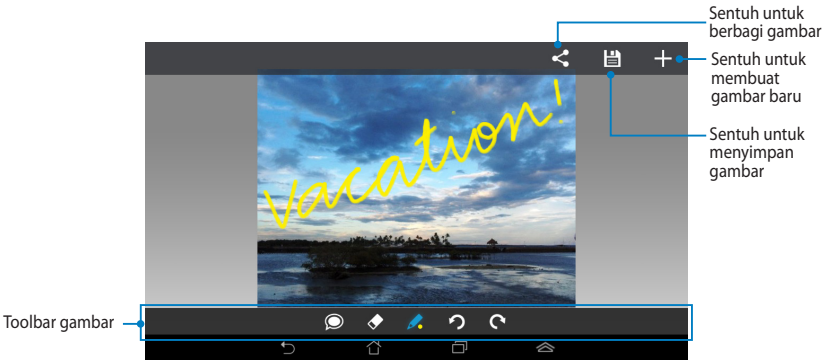

Mengedit gambar

Untuk mengedit gambar:

1. Pada layar MyWorks, sentuh untuk memilih gambar.
2. Sentuh alat edit untuk mulai mengedit.

App Locker (Pengunci Aplikasi)

Pengunci Aplikasi adalah aplikasi keamanan untuk melindungi aplikasi pribadi dari penggunaan yang tidak sah. Bila Anda mengunci aplikasi, maka Pengunci Aplikasi akan mengharuskan Anda memasukkan sandi untuk mengaktifkan aplikasi yang terkunci.

Menggunakan Pengunci Aplikasi

Untuk menggunakan Pengunci Aplikasi:

1. Pada Layar Awal, sentuh , lalu sentuh App Locker.
2. Sentuh **Start (Mulai)** untuk membuat sandi.

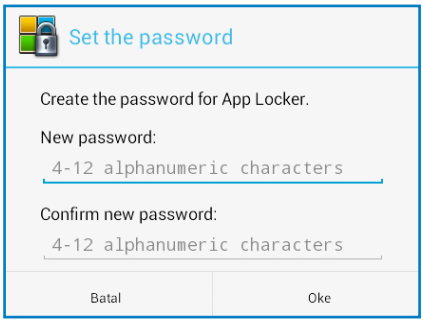

3. Sentuh **Oke** untuk beralih ke layar Pengunci Aplikasi.

Layar Pengunci Aplikasi

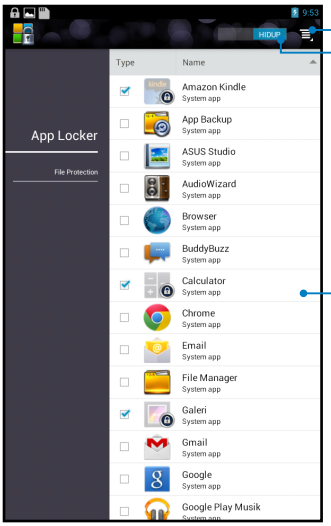

Sentuh untuk mengkonfigurasi pengaturan Pengunci Aplikasi.

Geser panel ke kanan untuk mengaktifkan daftar aplikasi.

Sentuh aplikasi yang akan dikunci. Untuk membuka penguncian aplikasi, sentuh aplikasi yang sebelumnya dikunci.

CATATAN:

- Ikon kunci akan muncul pada aplikasi yang terkunci di Layar Awal.
- Anda akan diminta memasukkan sandi setiap kali mengakses aplikasi yang dikunci.

App Backup (Pengunci Aplikasi)

Pencadangan Aplikasi memungkinkan Anda mencadangkan aplikasi dan data yang terinstal di MeMO Pad atau menyimpannya ke perangkat penyimpanan eksternal yang terpasang di MeMO Pad. Aplikasi ini juga mengembalikan aplikasi dan data yang dicadangkan setelah firmware perangkat di-update.

Untuk mengaktifkan Pencadangan Aplikasi, sentuh di Layar Awal, lalu sentuh

.

PENTING!

- App Backup (Pencadangan Aplikasi) tidak dapat mengembalikan aplikasi yang memerlukan otentikasi account.
- Jika Anda ingin menggandakan file cadangan aplikasi dan data, pastikan kartu microSD telah dimasukkan ke dalam slotnya sebelum mencadangkan aplikasi dan data.

Layar Daftar Cadangan

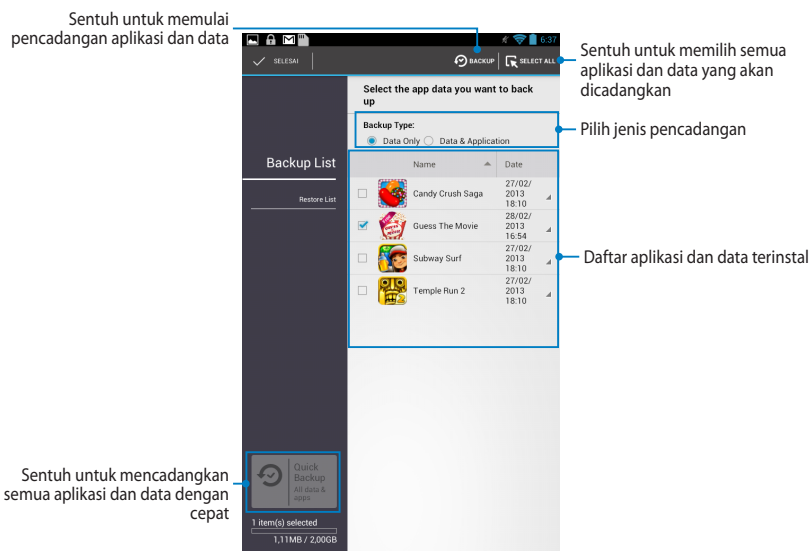

Mencadangkan aplikasi dan data

Untuk mencadangkan aplikasi dan data:

1. Pada layar utama Pencadangan Aplikasi, sentuh **Backup List (Daftar Cadangan)** di jendela kiri untuk melihat daftar aplikasi dan data yang terinstal.
2. Centang aplikasi yang akan dicadangkan, lalu sentuh

.
3. Masukkan nama file file cadangan, lalu sentuh **Oke**.

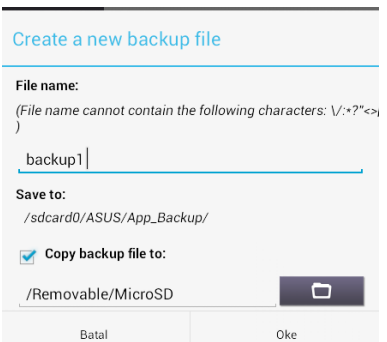

> **CATATAN:** Jika Anda ingin menyimpan salinan file cadangan, centang **Copy to backup file to: (Salin file cadangan ke:)**, lalu sentuh untuk memilih folder.

4. Buat sandi untuk file cadangan tersebut, lalu sentuh **Oke**.

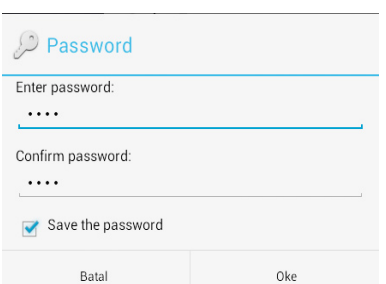

5. Sentuh **Oke** untuk melanjutkan pencadangan aplikasi.

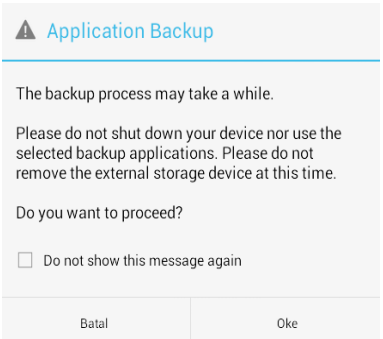
Application Backup
The backup process may take a while.
Please do not shut down your device nor use the selected backup applications. Please do not remove the external storage device at this time.
Do you want to proceed?
Do not show this message again
Batal
Oke

6. Setelah proses pencadangan selesai, sentuh **Oke**.

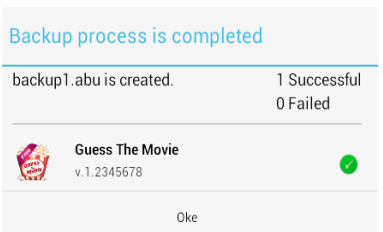

Layar Daftar Pengembalian

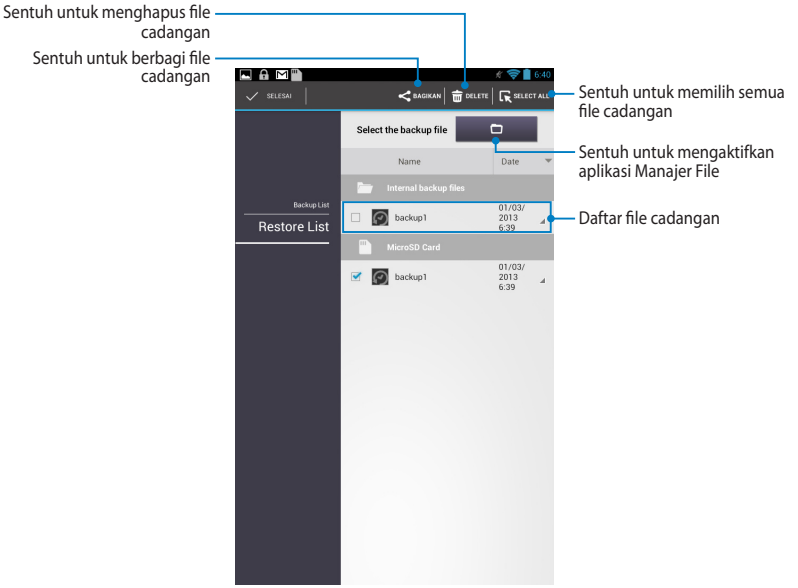

Mengembalikan aplikasi dan data

Untuk mengembalikan aplikasi dan data:

1. Pada layar utama Pencadangan Aplikasi, sentuh **Restore List (Daftar Pengembalian)** di jendela kiri untuk melihat daftar file cadangan.
2. Sentuh file yang akan dikembalikan, lalu sentuh **Oke**.

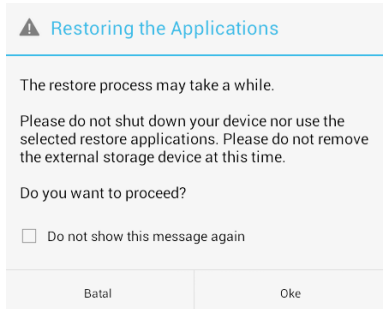
Restoring the Applications
The restore process may take a while.
Please do not shut down your device nor use the selected restore applications. Please do not remove the external storage device at this time.
Do you want to proceed?
Do not show this message again
Batal
Oke

3. Masukkan sandi yang telah disiapkan saat Anda membuat file cadangan, lalu sentuh **Oke**.

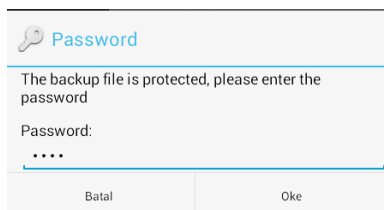

4. Pilih file yang akan dikembalikan, lalu sentuh **Oke**.

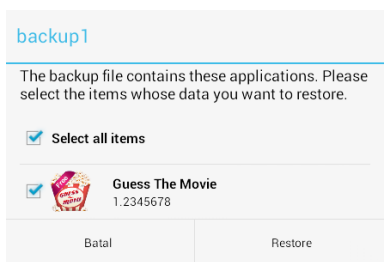

5. Sentuh **Oke** untuk melanjutkan pengembalian aplikasi di sistem Anda.

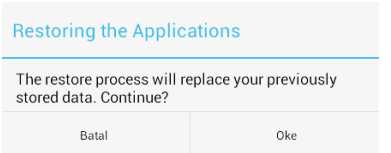

6. Setelah proses pengembalian selesai, sentuh **Oke**.

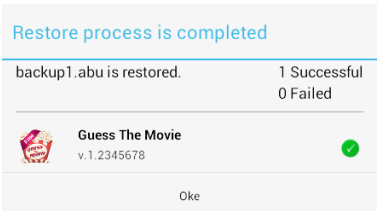

Widget

Widget memungkinkan Anda mengakses aplikasi penting dan hiburan dengan nyaman di Layar Awal MeMO Pad, berfungsi sebagai cara pintas aplikasi.

Untuk melihat widget, sentuh pada Layar Awal, lalu sentuh **WIDGETS**.

Menampilkan widget di Layar Awal

Dari layar Widget, gulir layar ke samping untuk memilih widget. Sentuh dan tahan widget yang dipilih, lalu tarik ke Layar Awal.

PENTING!

- Anda mungkin akan diminta melakukan tugas tambahan (seperti pendaftaran, aktivasi) agar dapat menggunakan widget yang dipilih.
- Jika ruang di layar tidak cukup untuk meletakkan widget, maka widget tidak akan ditambahkan ke layar tersebut.

Menghapus widget dari Layar Awal

Dari Layar Awal, sentuh dan tahan widget hingga **X Hapus** muncul di layar. Dengan tetap menempelkan jari Anda, tarik widget ke **X Hapus** untuk menghapus widget dari Layar Awal.

ASUS Battery (Baterai ASUS)

Baterai ASUS adalah widget khusus yang dirancang untuk menampilkan status baterai MeMO Pad beserta aksesori tersambung dengan persentase dan warna

Untuk melihat widget Baterai ASUS, sentuh di Layar Awal, lalu sentuh **WIDGETS**.

Menampilkan widget Baterai ASUS di Layar Awal

Dari layar Widget, gulir layar ke samping untuk melihat widget Baterai ASUS. Sentuh dan tahan widget, lalu tarik ke Layar Awal.

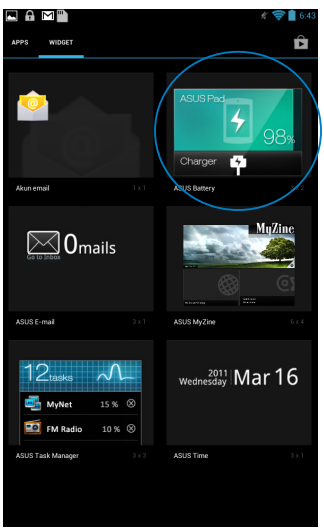

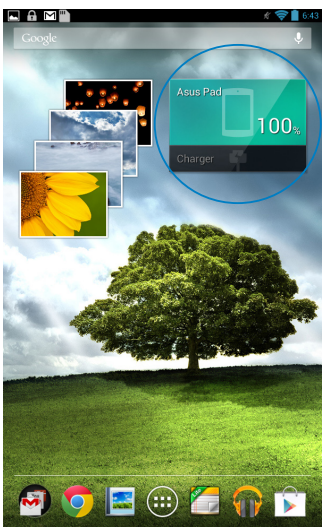

CATATAN: Anda juga dapat melihat status baterai MeMO Pad dalam Pengaturan Ringkas ASUS dan area pemberitahuan. Untuk info lebih rinci, lihat bagian ***ASUS Quick Setting (Pengaturan Cepat ASUS)*** dan ***Panel pemberitahuan***.

Lampiran

Pernyataan FCC (Federal Communications Commission)

Perangkat ini telah mematuhi Peraturan FCC Pasal 15. Pengoperasian harus mengalami dua kondisi berikut:

- Perangkat ini tidak menimbulkan interferensi berbahaya.
- Perangkat ini akan menerima semua interferensi yang ditangkap, termasuk interferensi yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Peralatan ini telah diuji coba dan dinyatakan sesuai dengan standar perangkat digital kelas B, berdasarkan Peraturan FCC (Federal Communications Commission) Pasal 15. Batasan tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan memadai terhadap interferensi berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan radiasi energi frekuensi radio. Jika tidak dipasang dan digunakan berdasarkan petunjuknya, dapat menimbulkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa interferensi tersebut tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini mengakibatkan interferensi berbahaya pada penerimaan gelombang radio dan televisi (yang dapat diketahui dengan cara mematikan dan menghidupkan peralatan), pengguna disarankan untuk mencoba mengatasi interferensi tersebut melalui satu atau beberapa cara sebagai berikut.

- Ubah arah atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan unit penerima.
- Sambungkan peralatan ke stopkontak di sirkuit berbeda dari yang digunakan unit penerima.
- Untuk mendapatkan bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV yang berpengalaman.

Segala bentuk perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui secara tersurat oleh pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Antena yang digunakan untuk pemancar ini tidak boleh dipasang bersama atau dioperasikan dalam kaitannya dengan antena atau pemancar lain.

Informasi Pemaparan RF (SAR)

Perangkat ini telah memenuhi persyaratan pemerintah tentang pemaparan terhadap gelombang radio. Perangkat ini dirancang dan diproduksi agar tidak melampaui batas emisi pemaparan terhadap energi frekuensi radio (RF) yang ditetapkan oleh Federal Communications Commission Pemerintah Amerika Serikat.

Standar pemaparan yang diterapkan untuk unit pengukuran ini dikenal sebagai SAR (Tingkat Penyerapan Spesifik). Batasan SAR yang ditetapkan oleh FCC adalah 1,6W/kg. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar yang disetujui FCC dengan pemancaran EUT pada tingkat daya tertentu di berbagai saluran.

Nilai SAR tertinggi untuk perangkat ini sebagaimana dilaporkan ke FCC adalah 0,769 W/kg bila diletakkan di dekat badan.

FCC telah memberikan Pengesahan Peralatan untuk perangkat ini dengan semua laporan tingkat SAR yang dievaluasi berdasarkan panduan pemaparan RF FCC. Informasi tentang SAR untuk perangkat ini telah diarsipkan di FCC dan dapat ditemukan pada bagian Display Grant di www.fcc.gov/oet/ea/fccid setelah mencari ID FCC: MSQK0W.

Pernyataan Kesesuaian EC

Produk ini telah memenuhi persyaratan dalam Petunjuk R&TTE 1999/5/EC. Pernyataan Kesesuaian ini dapat di-download dari http://support.asus.com.

Mencegah Kerusakan Pendengaran

Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran, jangan dengar pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l' utilisateur.

Untuk Prancis, sebagaimana diharuskan dalam French Article L. 5232-1, perangkat ini diuji untuk memenuhi persyaratan tekanan Suara dalam standar NF EN 50332-2:200 dan NF EN 50332-1:20000.

Peringatan Tanda CE

CE

Penandaan CE untuk perangkat tanpa LAN nirkabel/Bluetooth

Versi perangkat yang dikirim ini telah sesuai dengan persyaratan Petunjuk EEC 20044/108/EC tentang "Kompatibilitas elektromagnet" dan 2006/95/EC "Petunjuk tentang tegangan rendah".

Nilai CE SAR tertinggi untuk perangkat adalah 0,356 W/kg.

Informasi Pemaparan RF (SAR) - CE

Perangkat ini memenuhi persyaratan UE (1999/519/EC) tentang batasan pemaparan medan elektromagnetik terhadap masyarakat umum dengan cara yang melindungi kesehatan.

Batasan ini adalah bagian dari rekomendasi lengkap untuk melindungi masyarakat umum. Rekomendasi ini telah dikembangkan dan diperiksa oleh organisasi ilmuwan independen melalui evaluasi studi ilmiah reguler dan menyeluruh. Satuan ukur batasan yang direkomendasikan Dewan Eropa untuk perangkat bergerak adalah "SAR" (Specific Absorption Rate), dan batas SAR rata-rata adalah 2,0 W/Kg untuk lebih dari 10 gram jaringan tubuh. Hal ini memenuhi persyaratan ICNIRP (Komisi Internasional tentang Perlindungan Radiasi Non-Ionisasi).

Untuk pengoperasian di dekat tubuh, perangkat ini telah diuji dan memenuhi pedoman pemaparan ICNRP dan Standar Eropa EN 62311 serta EN 62209-2. SAR diukur dengan perangkat yang secara langsung bersentuhan dengan tubuh saat bertransmisi pada level daya output bersertifikasi tertinggi di semua pita frekuensi dari perangkat bergerak.

Persyaratan Keamanan Daya

Produk dengan tingkat arus listrik hingga 6A dan berat lebih dari 3 kg harus menggunakan kabel daya yang disetujui, yakni lebih besar atau sama seperti: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 atau H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

Layanan Daur Ulang/Pengembalian ASUS

Program daur ulang dan pengembalian dari ASUS merupakan wujud komitmen kami terhadap standar pelestarian lingkungan tertinggi. Kami akan memberikan solusi kepada Anda agar dapat bertanggung jawab untuk mendaur ulang produk, baterai, atau komponen lainnya, serta materi pengemasan. Untuk informasi rinci tentang daur ulang di berbagai wilayah, kunjungi http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Pemberitahuan Tentang Lapisan

PENTING! Untuk menyediakan sekat listrik serta menjaga keamanan listrik, perangkat disekat menggunakan lapisan, kecuali di area port IO.

Pembuangan yang tepat

Risiko Meledak jika Baterai Diganti dengan Jenis yang Salah. Buang Baterai Bekas Sesuai Petunjuk.

JANGAN buang baterai ke dalam sampah umum. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa baterai ini tidak boleh dibuang di tempat sampah umum.

JANGAN buang MeMO Pad bersama limbah rumah tangga. Produk ini dirancang agar komponennya dapat digunakan kembali dengan layak dan didaur ulang. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa produk ini (listrik, peralatan listrik, dan baterai sel koin yang mengandung merkuri) tidak boleh dibuang di tempat sampah umum. Untuk membuang produk elektronik, patuhi peraturan yang berlaku di kota Anda.

JANGAN buang MeMO Pad ke dalam api. HINDARI hubungan arus pendek. JANGAN bongkar MeMO Pad.

Nama model: K0W (ME172V)

Produsen:	ASUSTeK Computer Inc.
Alamat:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Perwakilan Resmi di Eropa:	ASUS Computer GmbH
Alamat:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS MeMO Pad**
Model name :	**K0W**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☒ EN 62311:2008
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 50332-2:2003

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec. 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____